


# 8 tips voor een geslaagde Enphase-installatie

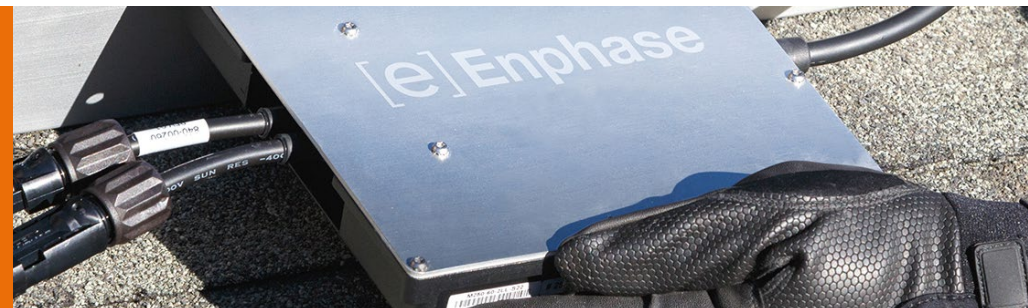

## Tip

## Voordeel

**1** Activeer en registreer het systeem op of vóór de dag waarop u het installeert.

**U kunt voor aanvang van de installatie al 40% van het activeringsproces uitvoeren – dat betekent minder werk op locatie!**

**2** Upgrade uw Envoy **voordat u de installatie** begint.

Zo weet u zeker dat u bij uw Enphase-installatie over de nieuwste firmware beschikt. Als de Envoy voor het eerst verbinding maakt met internet, wordt automatisch een upgrade uitgevoerd. Het upgradeproces kan ongeveer 15 minuten duren.

**3** Installeer de Envoy op een aparte groep op hetzelfde schakelbord waarop ook het Enphase-systeem is aangesloten.

**Garandeert een maximale signaalsterkte bij de communicatie tussen de Envoy en de micro-omvormers. Om fase 3 van de activering uit te voeren, dient de signaalsterkteindicator minimaal 3 streepjes te laten zien.**

**4** Sla een kopie van uw **installatieplattegrond** op in Enlighten.

Alle informatie over de systeemlay-out staat op een handige plaats bijeen en is altijd snel te raadplegen.

**5** Stel het stroomnetprofiel tijdens de activering van het systeem in op **EN50438\_NE**.

**Zorgt ervoor dat het Enphase-systeem na installatie probleemloos opstart.**

**6** Verbind de Envoy met internet via een set **Enphase Ethernet-bridges**, in plaats van met een datakabel.

Gebruik van Ethernet-bridges tussen de Envoy en de router/modem van de systeemeigenaar bespaart tijd en geld.

**7** Gebruik de **Enphase USB Wi-Fi-adapter** voor de Envoy internetverbinding met de draadloze router van de klant.

**De gemakkelijkste manier om Envoy op internet aan te sluiten is via Wi-Fi. LET OP: Voor ondersteuning van Wi-Fi op de Envoy heeft u firmware versie 3.9 of hoger nodig.**

**8** Controleer altijd de **kleurcodes** van de 3-fasige bekabeling van Enphase voordat u het geïnstalleerde Enphase systeem opstart. Kleurcodering van de 3-fasige Enphase Engage kabel: **Actief:** Bruin/Zwart /Grijs **Neutraal:** Blauw **Aarde:** Groen/Geel

De bedrading wordt geïnstalleerd volgens de aanbevelingen van Enphase.