

# RemaSol

NL

Zonneboiler

## 200SE-2S - 300SE-2S



L000541-B



### Installatie- en servicehandleiding

7607576-05

 remeha

# CE Conformiteitsverklaring

Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig de Europese richtlijnen.

De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE  
EG - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING  
EC - DECLARATION OF CONFORMITY  
EG - KONFORMITÄT SERKLÄRUNG**

Fabricant/Manufacturer/Hersteller/Fabrikant : Remeha B.V  
Adresse/Adress/Adress : Marchantstraat 55  
Ville, pays Stad, Land/City, Country/Land, Ort : NL-7332 AZ Apeldoorn

déclare ici que le produit suivant : **150SE-1S – 200SE-2S – 300SE-2S**  
verklaart hiermede dat de toestel  
this is to declare that the following product  
erklärt hiermit daß das Produkt

Produit par : DDTH  
Manufactured by : 57, rue de la Gare  
Hergestellt von : F-67580 Mertzwiller  
Geproduceerd door:

répond aux directives CEE suivantes:  
voldoet aan de bepalingen van de onderstaande EEG-richtlijnen:  
is in conformity with the following EEC-directives:  
den Bestimmungen der nachfolgenden EG-Richtlinien entspricht:

CEE-Directive: 97/23 CEE (art.3, section 3)  
EEG-Richtlijn: 97/23 EEG (art.3, lid 3)  
EEC-Directive: 97/23 EEC (art.3, sub 3)  
EG-Richtlinie: 97/23 EG (art.3, Absatz 3)

CEE-Directive: 2006/95/CEE EN 62233  
EEG-Richtlijn: 2006/95/EEG EN 60335-1  
EEC-Directive: 2006/95/EEC EN 60335-2-21  
EG-Richtlinie: 2006/95/EWG

CEE-Directive: 2004/108/CEE EN 55014-1  
EEG-Richtlijn: 2004/108/EEG EN 55014-2  
EEC-Directive: 2004/108/EEC EN 61000-3-2  
EG-Richtlinie: 2004/108/EWG EN 61000-3-3

Mertzwiller, le 17/06/2015

Yves LICHTENBERGER

R&D Director

# Inhoud

---

<b>1</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>6</b>		
	<b>1.1</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>6</b>	
	<b>1.2</b>	<b>Aanbevelingen .....</b>	<b>7</b>	
	<b>1.3</b>	<b>Aansprakelijkheden .....</b>	<b>9</b>	
		1.3.1	Aansprakelijkheid fabrikant .....	9
		1.3.2	Aansprakelijkheid van de installateur .....	9
<b>2</b>	<b>Over deze handleiding .....</b>	<b>10</b>		
	<b>2.1</b>	<b>Toegepaste symbolen .....</b>	<b>10</b>	
		2.1.1	In de handleiding gebruikte symbolen .....	10
		2.1.2	Op de apparatuur gebruikte symbolen .....	10
	<b>2.2</b>	<b>Afkortingen .....</b>	<b>10</b>	
<b>3</b>	<b>Technische beschrijving .....</b>	<b>11</b>		
	<b>3.1</b>	<b>Goedkeuringen .....</b>	<b>11</b>	
		3.1.1	Certificeringen .....	11
		3.1.2	Richtlijn 97/23/EG .....	11
	<b>3.2</b>	<b>Algemene beschrijving .....</b>	<b>11</b>	
	<b>3.3</b>	<b>Voornaamste componenten .....</b>	<b>12</b>	
		3.3.1	Zonneboiler .....	12
		3.3.2	Solarstation .....	13
		3.3.3	Zonneregeling .....	13
	<b>3.4</b>	<b>Werkingsprincipe .....</b>	<b>13</b>	
		3.4.1	Algemeen principe .....	14
		3.4.2	Bescherming tegen oververhitting van het zonnecircuit .....	15
	<b>3.5</b>	<b>Technische gegevens .....</b>	<b>15</b>	
		3.5.1	Zonneboiler .....	15
		3.5.2	Eigenschappen van de sensoren .....	16
		3.5.3	Zonneregeling .....	16
		3.5.4	Solarstation .....	17
<b>4</b>	<b>Installatie .....</b>	<b>18</b>		
	<b>4.1</b>	<b>Installatievoorschriften .....</b>	<b>18</b>	
	<b>4.2</b>	<b>Leveringsomvang .....</b>	<b>18</b>	
		4.2.1	Standaardlevering .....	18

<b>4.3</b>	<b>Montage mogelijkheden .....</b>	<b>19</b>
4.3.1	Typeplaat .....	19
4.3.2	Plaatsen van het apparaat .....	19
4.3.3	Belangrijkste afmetingen .....	20
<b>4.4</b>	<b>Plaatsing van het apparaat .....</b>	<b>21</b>
<b>4.5</b>	<b>Waterpas stellen .....</b>	<b>21</b>
<b>4.6</b>	<b>Plaatsing van de temperatuursensoren .....</b>	<b>21</b>
<b>4.7</b>	<b>Hydraulische installatieschema's .....</b>	<b>22</b>
4.7.1	Soloketel (Vermogen <45 kW) + 200/300SE-2S .....	22
4.7.2	Combiketel + 200/300SE-2S .....	23
4.7.3	Combiketel + Hulpverwarming (Vermogen <45 kW) + 200/300SE-2S .....	24
<b>4.8</b>	<b>Inlaat combinatie .....</b>	<b>25</b>
<b>4.9</b>	<b>WATERAANSLUITINGEN .....</b>	<b>26</b>
4.9.1	Primair zonnecircuit .....	26
4.9.2	Primair verwarmingscircuit .....	30
4.9.3	Aansluiting van de boiler op het sanitaire watercircuit (secundair circuit) .....	30
<b>4.10</b>	<b>Elektrische aansluitingen .....</b>	<b>33</b>
4.10.1	Aanbevelingen .....	33
4.10.2	Aansluiting van de zonneregelaar .....	33
4.10.3	Elektrisch schema .....	34
4.10.4	Aansluiting van de weerstand .....	36
4.10.5	Aansluiting van de circulatiepomp .....	36
<b>4.11</b>	<b>Vullen van het SWW-toestel .....</b>	<b>36</b>
4.11.1	Kwaliteit van het sanitaire water .....	37
<b>4.12</b>	<b>Vullen van het primaire zonnecircuit .....</b>	<b>37</b>
4.12.1	Debietmeter .....	37
4.12.2	Anti thermosifonklep .....	38
4.12.3	Vullen van het primaire zonnecircuit .....	38
<b>4.13</b>	<b>Vullen van de verwarmingscircuit .....</b>	<b>42</b>
<b>5</b>	<b>Inbedrijfstelling .....</b>	<b>43</b>
<b>5.1</b>	<b>Bedieningspanelen .....</b>	<b>43</b>
5.1.1	Omschrijving van de toetsen .....	43
5.1.2	Omschrijving van de display .....	43
<b>5.2</b>	<b>Controlepunten vóór inbedrijfstelling .....</b>	<b>45</b>
5.2.1	SWW-toestel .....	45
5.2.2	Primair zonnecircuit .....	45
5.2.3	Primair verwarmingscircuit .....	45
5.2.4	Elektrische aansluiting .....	45

5.3	<b>Procedure voor inbedrijfstelling</b> .....	<b>46</b>
5.3.1	Secondaire circuit (sanitair warm water) .....	46
5.3.2	Primair zonnecircuit .....	46
5.4	<b>Weergave van de gemeten waarden</b> .....	<b>47</b>
5.4.1	Reset van de waarden .....	48
5.5	<b>Parameters installateur</b> .....	<b>48</b>
5.5.1	Wijziging van de installateursinstellingen .....	48
5.5.2	Lijst met parameters .....	49
5.5.3	Beschrijving van de installateursinstellingen .....	50
<b>6</b>	<b>Controle en onderhoud</b> .....	<b>56</b>
6.1	<b>Algemene instructies</b> .....	<b>56</b>
6.2	<b>Veiligheidsgroep</b> .....	<b>56</b>
6.3	<b>Reiniging van de bemanteling</b> .....	<b>56</b>
6.4	<b>Controle van de magnesiumanode</b> .....	<b>56</b>
6.5	<b>Ontkalking</b> .....	<b>57</b>
6.6	<b>Demontage en montage van de inspectieluikjes</b> .....	<b>57</b>
6.6.1	Demontage van de inspectieluikjes .....	57
6.6.2	Montage van de inspectieluiken .....	58
6.7	<b>Controle en onderhoud van het zonnecircuit</b> .....	<b>59</b>
6.7.1	Uit te voeren onderhoudshandelingen .....	59
6.7.2	Warmtegeleidende vloeistof bijvullen .....	59
6.8	<b>Onderhoudsvoorschrift</b> .....	<b>60</b>
6.9	<b>Voorschrift voor inbedrijfstelling</b> .....	<b>62</b>
<b>7</b>	<b>Bij storing</b> .....	<b>64</b>
7.1	<b>Elektrische voeding</b> .....	<b>64</b>
7.2	<b>Sensor defect</b> .....	<b>64</b>
7.3	<b>Problemen en oplossingen</b> .....	<b>65</b>
<b>8</b>	<b>Reserveonderdelen</b> .....	<b>66</b>
8.1	<b>Algemeen</b> .....	<b>66</b>
8.2	<b>Onderdelen</b> .....	<b>67</b>
8.2.1	Sanitair warmwaterboilers .....	67
8.2.2	Solarstation .....	69
8.2.3	Elektrische weerstand Alleen voor 200/400) .....	71

**9 Bijlage – Informatie betreffende de ecoconcept richtlijnen en de energie-etikettering .....72**



# 1 Veiligheidsvoorschriften

## 1.1 Veiligheidsvoorschriften



### GEVAAR

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en mensen met lichamelijke, gevoelsmatige of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis als ze begeleiding en instructie krijgen hoe het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de eraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder begeleiding mag schoonmaak en gebruikers onderhoud niet door kinderen worden gedaan.



### OPGELET

1. Sluit de aanvoerleiding van het sanitair koud water af.
2. Open een warmwaterkraan in de installatie.
3. Open een kraan van de veiligheidsgroep.
4. Wanneer er geen water meer stroomt, is het apparaat leeg.



### OPGELET

#### Drukbelegrenzingsvoorziening

- ▶ De drukbelegrenzingsvoorziening (veiligheidsklep of veiligheidsgroep) moet regelmatig in werking gesteld worden om kalkafzetting te verwijderen en er zeker van te zijn dat deze niet geblokkeerd wordt.
- ▶ De drukbelegrenzingsvoorziening moet aangesloten worden op een afvoerleiding.
- ▶ Omdat er water in de afvoerleiding kan stromen, moet deze open gehouden worden, in de open lucht, in een vorstvrije omgeving, op een continue neergaande helling.



De gebruiks- en de installatiehandleiding zijn ook te vinden op onze website.



**OPGELET**

Overeenkomstig de installatievoorschriften moet er in de vaste leidingen een middel voor losmaken voorzien zijn.

**OPGELET**

Als er een voedingskabel is meegeleverd met het apparaat en deze beschadigd blijkt te zijn, dient deze door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met dezelfde vakbekwaamheid vervangen worden, om gevaren te voorkomen.

**OPGELET**

Neem de maximale druk van het water bij de ingang in acht om zeker te zijn van een correcte werking van het apparaat, raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "Technische gegevens".

**OPGELET**

Maak het toestel spanningsloos voor u met de werkzaamheden begint.

**OPGELET**

Om het gevaar van verbrandingen te beperken moet verplicht een thermostatische mengkraan op de vertrekleding van het sanitair warm water geplaatst worden.

## 1.2 Aanbevelingen

---

**OPGELET**

Onderhoud het apparaat. Regelmatig onderhoud is onmisbaar voor een veilige en bedrijfszekere werking van het apparaat.

**WAARSCHUWING**

Alleen een erkend installateur mag werkzaamheden aan het apparaat en de installatie verrichten.

**WAARSCHUWING**

- ▶ Het verwarmingswater en het water-propyleen-glycolmengsel mogen niet in contact komen met het sanitair warm water.
- ▶ Het sanitair warm water mag niet in een wisselaar circuleren.
- ▶ De zonne-installaties moeten tegen blikseminslag beschermd worden en moeten geaard of aangesloten worden op een equipotentiale verbinding.

Om van de garantie gebruik te kunnen maken, mag het apparaat op geen enkele wijze gewijzigd worden. Verwijder de kappen alleen voor onderhouds- en reparatiehandelingen en zet ze weer terug na deze onderhouds- en reparatiehandelingen.

**Instructiestickers**

Instructie- en waarschuwingstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingstickers onmiddellijk.

**WAARSCHUWING**

Onderbreek nooit de stroom van de zonneregelaar, ook niet bij lange afwezigheid. De regelaar beschermt de installatie tegen oververhitting in de zomer wanneer deze functioneert.

**WAARSCHUWING**

De parameters voor de regelaar niet wijzigen indien men de werking hiervan niet beheerst.

Bij lange afwezigheid is het aan te raden de richttemperatuur van het zonnewarmwatertoestel te doen zakken tot 45°C. Tijdens de periodes dat men aanwezig is, moet de richttemperatuur ingesteld zijn op 60°C.

## 1.3 Aansprakelijkheden

---

### 1.3.1. Aansprakelijkheid fabrikant

---

Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden daarom geleverd met de **CE** markering en alle benodigde documenten.

Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde specificaties te wijzigen.

In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

- ▶ Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat.
- ▶ Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat.
- ▶ Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het apparaat.

### 1.3.2. Aansprakelijkheid van de installateur

---

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

- ▶ Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.
- ▶ Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
- ▶ Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
- ▶ Leg de installatie uit aan de gebruiker.
- ▶ Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
- ▶ Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

## 2 Over deze handleiding

---

### 2.1 Toegepaste symbolen

---

#### 2.1.1. In de handleiding gebruikte symbolen

---

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen.

**GEVAAR**

Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig persoonlijk letsel.

**WAARSCHUWING**

Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht persoonlijk letsel.

**OPGELET**

Kans op materiële schade.



Let op, belangrijke informatie.



Verwijzing naar andere handleidingen of pagina's in deze handleiding.

#### 2.1.2. Op de apparatuur gebruikte symbolen

---



Lees voor het installeren en in bedrijf nemen van het apparaat de meegeleverde handleidingen aandachtig door.



Breng de versleten producten naar een hiervoor bestemd inzamel- en recyclingpunt.

### 2.2 Afkortingen

---

- ▶ **CFK**: Chloorfluorkoolwaterstof
- ▶ **SWW**: Sanitair warm water

# 3 Technische beschrijving

---

## 3.1 Goedkeuringen

---

### 3.1.1. Certificeringen

---

#### ■ Certificering NF

Dit product voldoet aan de eisen van de volgende Europese richtlijnen en normen:

- ▶ 2006/95/EG Richtlijn Laagspanning.  
Overeenkomstige norm: EN 60.335.1.  
Overeenkomstige norm: EN 60.335.2.21.
- ▶ 2004/108/EG Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit.  
Betreffende normen: EN 50.081.1, EN 50.082.1, EN 55.014

### 3.1.2. Richtlijn 97/23/EG

---

Dit product voldoet aan de ontwerp- en fabricage-eisen van de Europese richtlijn 97/23/EG, artikel 3, paragraaf 3 inzake de druktoestellen.

## 3.2 Algemene beschrijving

---

De SWW-toestellen 200SE-2S - 300SE-2S worden door middel van een zonnestation aangesloten op zonnecollectors.

De warmwatertoestellen 200SE-2S - 300SE-2S zijn volledig uitgerust met een technisch solarstation, een veiligheidsvoorziening, een expansievat, een pomp, een zonneregelaar Delta Sol AEL, enz.


Voornaamste componenten:

- ▶ De tank van hoogwaardig staal is aan de binnenzijde bekleed met een laag op 850°C verglaasd email met een kwaliteit voor levensmiddelen die de tank tegen corrosie beschermt.
- ▶ De in de tank gelaste warmtewisselaars zijn vervaardigd van een gladde buis waarvan het buitenoppervlak, dat met het sanitaire water in contact komt, geëmailleerd is.
- ▶ Het apparaat is goed geïsoleerd door middel van schuimplastic zonder CFK, waardoor warmteverlies zoveel mogelijk vermeden wordt.
- ▶ De buitenmantel is van ABS.
- ▶ De tanken worden door meerdere magnesiumanodes tegen corrosie beschermd.

### 3.3 Voornaamste componenten

#### 3.3.1. Zonneboiler

##### 200SE-2S - 300SE-2S: Buitenaanzicht

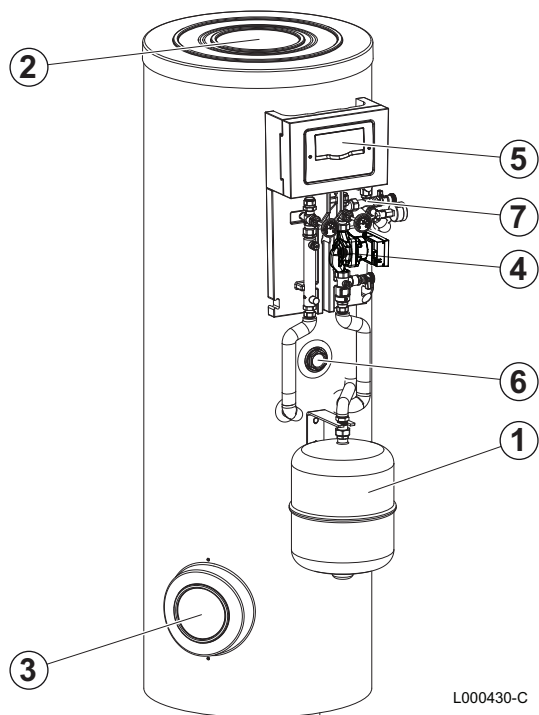


- ① Expansievat
- ② Voorraadvat boven
- ③ Voorraadvat onder
- ④ Solarstation
- ⑤ Zonneregeling
- ⑥ Elektrische bijverwarming (Optie)
- ⑦ Veiligheidsaggregaat



Alle componenten zijn in de fabriek gecontroleerd op dichtheid en getest. De regelaar, de pomp en de elektrische bijverwarming zijn voorbekabeld.

##### 200SE-2S - 300SE-2S: Binnenaanzicht

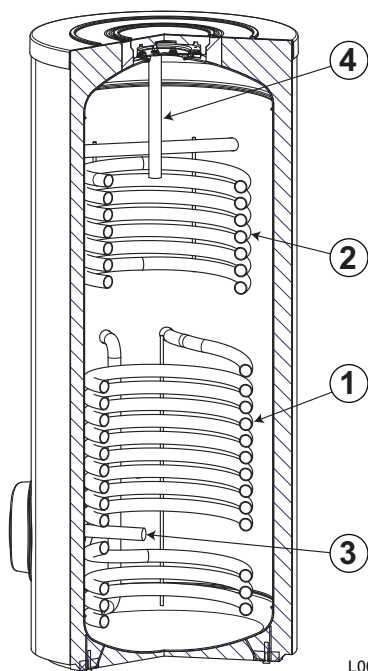


- ① Zonnewisselaar
- ② Extra wisselaar (Ketel of warmtepomp)
- ③ Anode - Voorraadvat onder
- ④ Anode - Voorraadvat boven




Alle componenten zijn in de fabriek gecontroleerd op dichtheid en getest. De regelaar, de pomp en de elektrische bijverwarming zijn voorbekabeld.

### 3.3.2. Solarstation

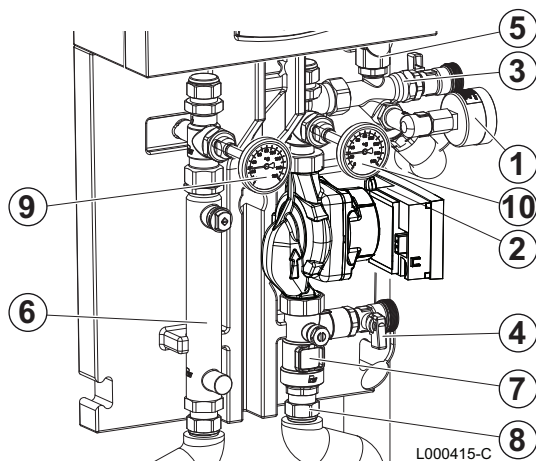

- ① Manometer
- ② Solar circulatiepomp
- ③ Vulklep
- ④ Aftapklep
- ⑤ Veiligheidsklep
- ⑥ Ontluchter zonnecircuit
- ⑦ Debietmeter
- ⑧ Biconische wartel
- ⑨ Thermometer vertrek rood
- ⑩ Thermometer vertrek blauw

### 3.3.3. Zonneregeling

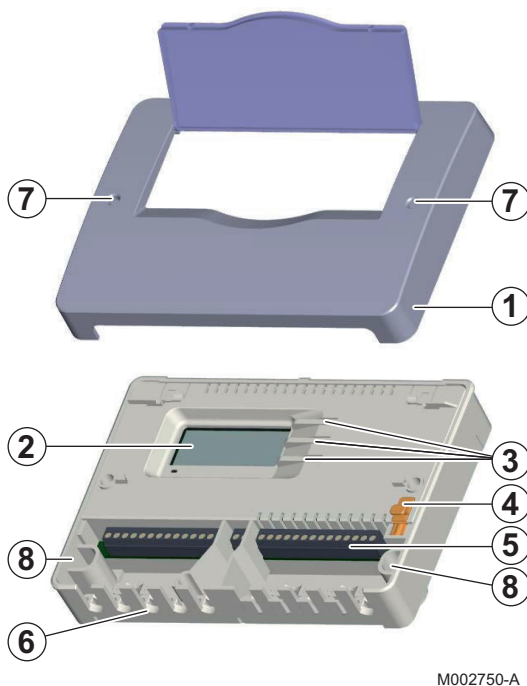


- ① Deksel
- ② Alfanumeriek display LCD
- ③ Toetsen
- ④ Zekering 4 AT-backup
- ⑤ Connectoren
- ⑥ Kabeldoorgang
- ⑦ Schroef van het deksel
- ⑧ Gat voor bevestigingsschroef

## 3.4 Werkingsprincipe

De zonneregelaar optimaliseert het verzamelen van zonne-energie om het SWW-water in het warmwatertoestel te verwarmen.

### 3.4.1. Algemeen principe

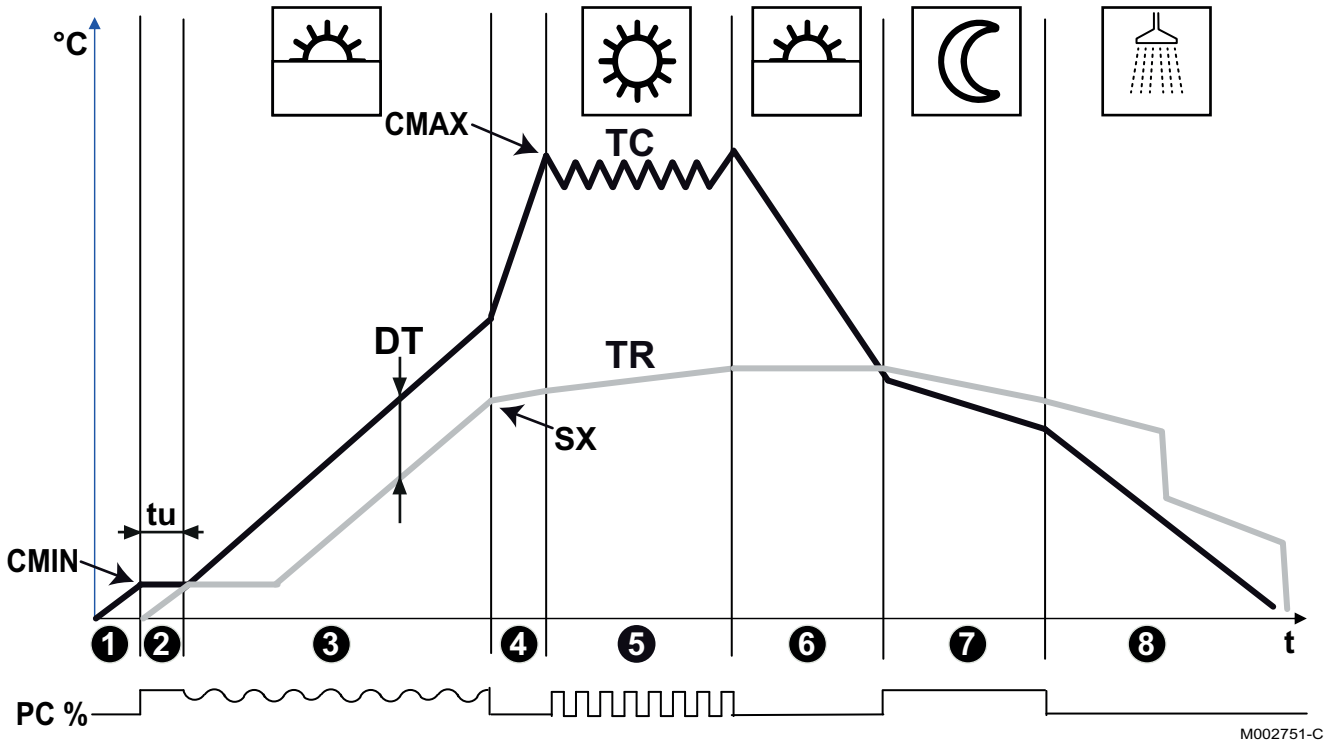

- TC**      Temperatuur van de collectoren
- TR**      Temperatuur van het warmwatertoestel, onderste gedeelte
- DT**      Verschil referentietemperatuur
- SX**      Richttemperatuur van het warmwatertoestel
- PC %**    Werking van de circulatiepomp
- CMIN**    Minimum temperatuur van de collectoren waarbij de pomp inschakelt
- CMAX**    Maximum temperatuur van de zonnecollector
- tu**        Duur van de zelfkalibratie
- °C**        Temperatuur
- t**         Tijd

Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50.

Fase	Beschrijving van de werking
①	De zonnestraling verwarmt de warmteoverdrachtvloeistof in de collector. Om de circulatiepomp in te schakelen, moet de collector ( <b>CMIN</b> ) een minimum temperatuur van 30°C hebben en moet er een temperatuurverschil van 6 K zijn tussen de temperatuur van de collectoren en het SWW-toestel.
②	In de automatische ijkingsfase die hierop volgt (instelparameter <b>tu</b> , standaardinstelling 3 minuten) werkt de zonnepomp (relais 1) op vol vermogen (100%) om de temperatuur in het zonnecircuit te stabiliseren.
③	Vervolgens wordt de werking van de zonnepomp op dynamische wijze berekend om het referentie temperatuurverschil (parameter <b>DT</b> , standaardinstelling 20K) tussen de collectoren en het warmwatertoestel te behouden.



Fase	Beschrijving van de werking
④	Het systeem laadt het warmwatertoestel, afhankelijk van de in de collectoren beschikbare warmte en tot wanneer de richttemperatuur in het SWW toestel is bereikt (instelparameter <b>SX</b> , standaardinstelling 60).
⑤	Wanneer de temperatuur in de collectoren de maximum waarde bereikt (instelparameter <b>CMAX</b> , fabrieksinstelling 110°C), schakelt de zonnepomp in om de collectoren af te koelen. De pomp werkt totdat de temperatuur van de collectoren 5 K minder is dan de parameter <b>CMAX</b> en/of totdat de maximum opslagtemperatuur (80°C) in de boiler bereikt is.
⑥	Wanneer er minder zon is, daalt de temperatuur van de collectoren en is die van het warmwatertoestel stabiel.
⑦	Zodra de temperatuur van de collectoren weer onder de temperatuur van het warmwatertoestel komt, wordt het warmwatertoestel afgekoeld tot aan zijn richttemperatuur.
⑧	Wanneer de richtwaarde <b>SX</b> bereikt is, schakelt de circulatiepomp uit, de temperatuur van de collectoren daalt opnieuw en die van het warmwatertoestel vermindert afhankelijk van de verbruikte warmte door tappingen.



De koelfunctie van het warmwatertoestel werkt niet wanneer de buisvormige collectoren gebruikt worden (functie FT actief).

### 3.4.2. Bescherming tegen oververhitting van het zonnecircuit

De regelaar bezit verschillende voor de gebruiker transparante functies, waarmee oververhitting van de elementen van de installatie beperkt wordt.

## 3.5 Technische gegevens

### 3.5.1. Zonneboiler

		200SE-2S	300SE-2S
<b>Primaire circuit: Zonnewisselaar</b>			
Maximale werktemperatuur	°C	110	110
Maximale werkdruk	Mpa (bar)	1 (10)	1 (10)
Volume van de wisselaar	liters	5.6	8.1
Wisselaarsoppervlak	m <sup>2</sup>	0.84	1.2
<b>Primaire circuit: Extra wisselaar</b>			
Maximale werktemperatuur	°C	110	110
Maximale werkdruk	Mpa (bar)	1 (10)	1 (10)
Volume van de wisselaar	liters	5.1	5.1
Wisselaarsoppervlak	m <sup>2</sup>	0.76	0.76
Drukverlies bij 2 m <sup>3</sup> /UUR	kPa	4	4
<b>Secondaire circuit (sanitair water)</b>			
Maximale werktemperatuur	°C	95	95
Maximale werkdruk	Mpa (bar)	1 (10)	1 (10)
Watervolume	liters	225	300
Bijvulniveau	liters	75	105
Zonnevolume	liters	150	195
(1) Primaire temperatuur: 80 °C - Ingang sanitair koud water: 10 °C - Uitgang sanitair warm water: 45 °C - Primair debiet: 2 m <sup>3</sup> /h			
(2) Primaire temperatuur: 80 °C - Ingang sanitair koud water: 10 °C - Uitgang sanitair warm water: 40 °C - Voorraad sanitair warmwater: 65 °C			
(3) Voldoet aan de eisen van de norm EN 12977-1			


	200SE-2S	300SE-2S
<b>Gewicht</b>		
Bruto gewicht	kg	125
Netto gewicht	kg	109
<b>Prestaties Primaire circuit: Extra wisselaar</b>		
Opgenomen vermogen <sup>(1)</sup>	kW	24
<b>Prestaties</b>		
Debiet per uur ( $\Delta T = 35\text{ °C}$ ) <sup>(1)</sup>	liter/u	590
Specifiek debiet in 10 minuten ( $\Delta T = 30\text{ °C}$ ) <sup>(2)</sup>	liter/10 min	150
Warmteverliesfactor Cr	Wh/24u·L·K	0.23
Stilstandsverlies ( $\Delta T=45\text{K}$ ) <sup>(3)</sup>	kWh/24h	1.8
Prestatie $N_L$		0.7
(1) Primaire temperatuur: 80 °C - Ingang sanitair koud water: 10 °C - Uitgang sanitair warm water: 45 °C - Primair debiet: 2 m <sup>3</sup> /h		
(2) Primaire temperatuur: 80 °C - Ingang sanitair koud water: 10 °C - Uitgang sanitair warm water: 40 °C - Voorraad sanitair warmwater: 65 °C		
(3) Voldoet aan de eisen van de norm EN 12977-1		

### 3.5.2. Eigenschappen van de sensoren

Temperatuur (°C)	-10	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Weerstand in $\Omega$ (Pt1000)	961	1000	1039	1078	1117	1155	1194	1232	1271	1309	1347	1385	1423

### 3.5.3. Zonneregeling

#### ■ Kenmerken

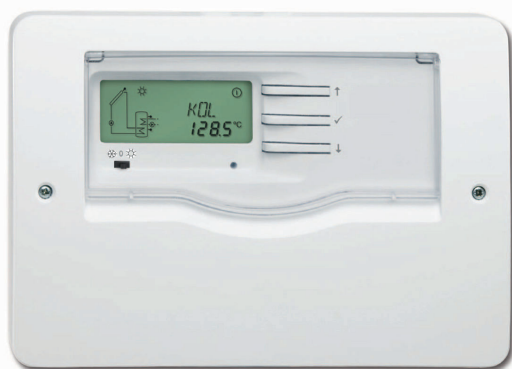

L000612-A

- ▶ Kastje ABS
- ▶ Type bescherming: IP 20 / EN 60529
- ▶ Omgevingstemperatuur: 0...35 °C
- ▶ Afmetingen: 144x208x43 mm
- ▶ Display: Alfnumeriek display LCD
- ▶ Bediening: via 3 toetsen aan de voorkant
- ▶ Opslagtemperatuur: -20...+70 °C
- ▶ Ingangen: 3 temperatuursensoren Pt1000
- ▶ Uitgang: 1 elektromechanisch relais met omkeercontact en 2 relais met hoog vermogen
- ▶ Max. stroomsterkte: 4 A - 250 V
- ▶ Voeding: 210...240 V(AC) - 50...60 Hz
- ▶ Verbruik in stand-by: 0.36 W
- ▶ Totale uitschakelingsvermogen: 4 (1) A (100...240)V
- ▶ Uitschakelingsvermogen van het elektromechanische relais: 4 (1) A (100...240)V
- ▶ Uitschakelingsvermogen van de relais met hoog vermogen: 14 (3) A (100...240)V

## ■ Functies

- ▶ Urenteller voor de werking van de elektrische bijverwarming.
- ▶ Zonnepomp bedrijfsurenteller.
- ▶ Functie buisvormige zonnecollector.
- ▶ Calorimetrische balans.
- ▶ Thermostaat met uurbediening.
- ▶ 3-standenschakelaar.

### 3.5.4. Solarstation

---

Afmetingen	Tussenafstand	100 mm
	Koppelstukken voor leidingen	Biconische koppelstukken DN18
	Verbinding voor expansievat	Externe schroefdraad 3/4" (Afdichtring)
	Uitgang veiligheidsklep	Interne schroefdraad 3/4"
Werkingsgegevens	Maximum toelaatbare druk	PN 10
	Maximale werktemperatuur	120 °C
	Maximum temperatuur korte duur	160 °C < 15 min
	Maximaal gehalte aan glycolpropyleen	50%
Uitrusting	Veiligheidsklep	0.6 (6) Mpa (bar)
	Manometer	0.6 (6) Mpa (bar)
	Anti thermosifonklep	2 x 200 mmCE
	Circulatiepomp	Yonos Para ST15/7 130 9H
Materialen	Kranen	Messing
	Dichtingen	EPDM
	Anti thermosifonklep	Messing

# 4 Installatie

## 4.1 Installatievoorschriften



### OPGELET

De installatie van het apparaat moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale geldende regelgeving.



### OPGELET

Frankrijk: De installatie dient op alle punten te beantwoorden aan de regelgeving (DTU-regelgeving en overige...) die van toepassing is op werkzaamheden en interventies hieraan in vrijstaande woningen, woningcomplexen en andere gebouwen.



### GEVAAR

Grenstemperatuur op de aftappunten: de maximale temperatuur van het sanitair warm water op de aftappunten valt onder de bijzondere regelgevingen van de verschillende landen van verkoop ter bescherming van de consument. Deze bijzondere regelgevingen moeten tijdens de installatie in acht genomen worden

## 4.2 Leveringsomvang

### 4.2.1. Standaardlevering


De levering omvat:

- ▶ Warmwatertoestel op zonne-energie, met een compleet solarstation, regelaar, enz..
- ▶ Gebruikers-handleiding.
- ▶ Installatie- en servicehandleiding.

Benaming	Colli	Referentie
200SE-2S	ER453	7606322
300SE-2S	ER454	7606323

## 4.3 Montage mogelijkheden

### 4.3.1. Typeplaat

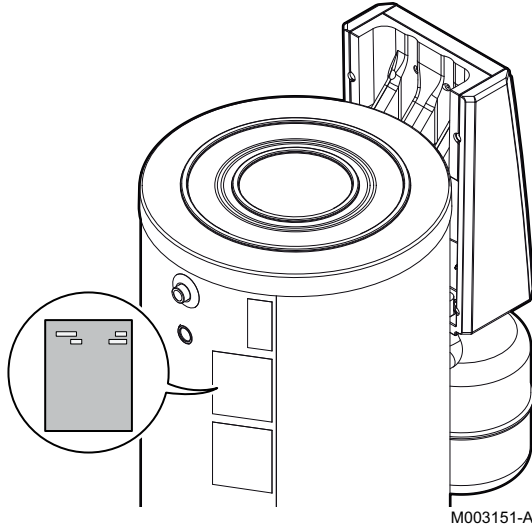

Het typeplaatje moet altijd toegankelijk zijn.  
Het typeplaatje identificeert het product en geeft de volgende informatie:

- ▶ Type SWW-toestel
- ▶ Fabricagedatum (Jaar - Week)
- ▶ Serienummer.

### 4.3.2. Plaatsen van het apparaat




#### OPGELET

Plaats het apparaat in een vorstvrije ruimte.

- ▶ Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij de aftappunten, om energieverlies via de leidingen zo laag mogelijk te houden.
- ▶ Plaats het apparaat op een voetstuk om het reinigen van de ruimte te vereenvoudigen.
- ▶ Installeer het apparaat op een stevige, stabiele structuur die zijn gewicht dragen kan.

### 4.3.3. Belangrijkste afmetingen

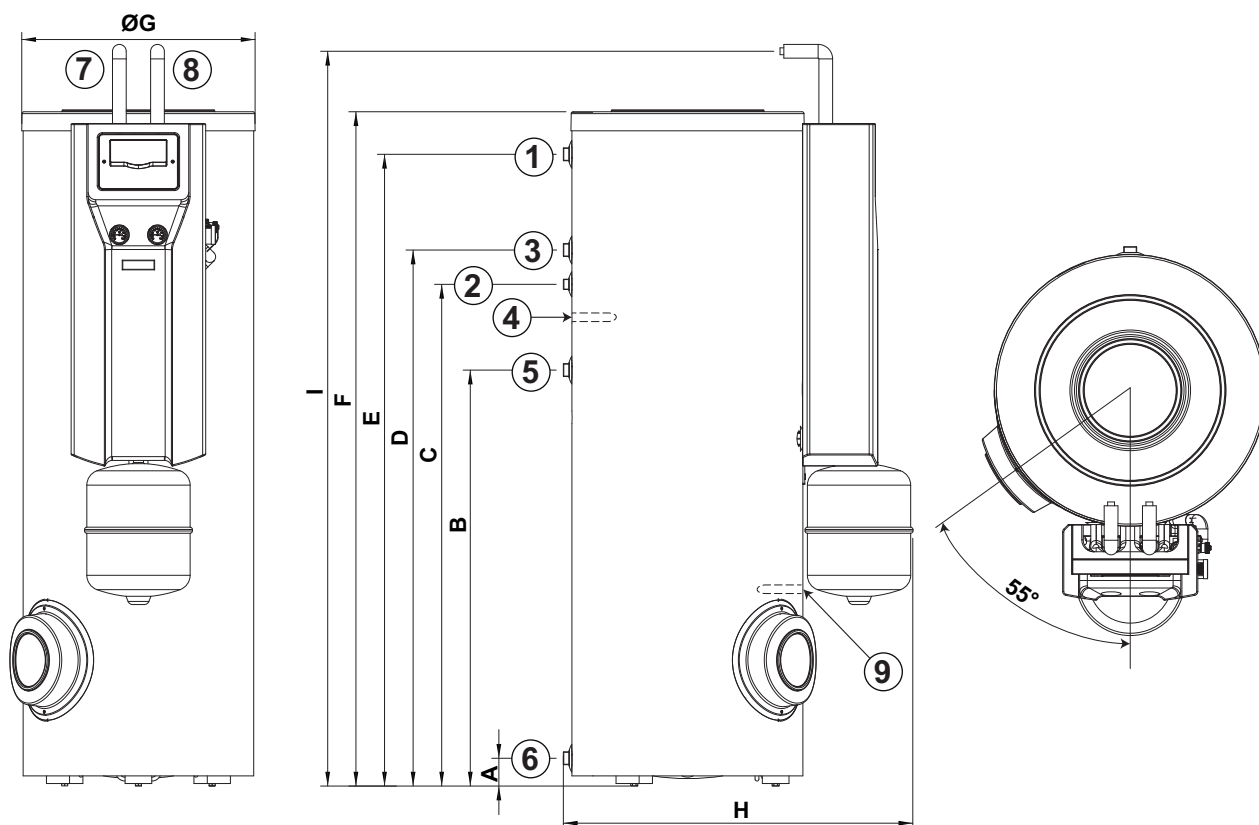

L000601-B


- ① Warmwateraanvoer G1"
- ② Recirculatie G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
- ③ Ingang warmtewisselaar G1"
- ④ Sanitair-warmwatersensor
- ⑤ Uitgang warmtewisselaar G1"
- ⑥ Ingang sanitair koud water + Aftapopening G1"
- ⑦ Ingang wisselaar op zonne-energie DN18
- ⑧ Uitgang wisselaar op zonne-energie DN18
- ⑨ Plaats zonnensensor

	200SE-2S	300SE-2S
A	70.5	71
B	912	1127
C	1092	1307
D	1182	1397
E	1323.5	1694
F	1422.5	1796
G (Ø)	604	604
H	892	892
I	1718	1898



**G** : Cilindervormige, uitwendige schroefdraad, dichting d.m.v. een afdichtring

## 4.4 Plaatsing van het apparaat

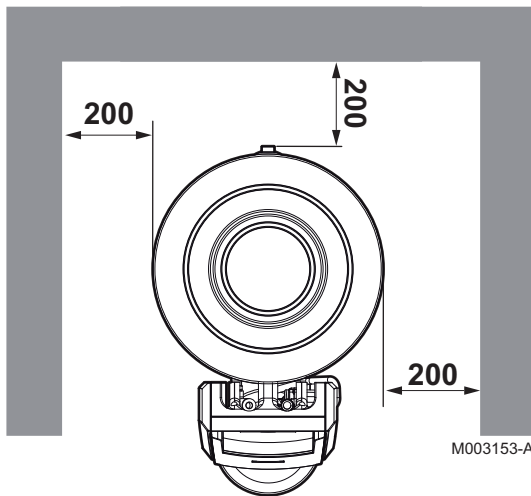

### OPGELET


- ▶ Zorg voor 2 personen.
- ▶ Hanteer het apparaat met handschoenen.

1. Verwijder de verpakking van het warmwatertoestel terwijl dit op de transportpallet blijft staan.
2. Verwijder de bescherming.
3. Verwijder de 3 schroeven waarmee het warmwatertoestel op de pallet is bevestigd.
4. Til het warmwatertoestel op en zet het op zijn plaats met inachtneming van de op het schema vermelde afstanden.

## 4.5 Waterpas stellen

De warmwaterboiler wordt waterpas opgesteld met behulp van de 3 regelbare pootjes (die u in het zakje met de handleiding aantreft) en die u in de bodem van de boiler schroeft.

1. Monteer de 3 regelbare voeten onder het apparaat.
2. Zet het apparaat waterpas met behulp van de verstelbare voeten.

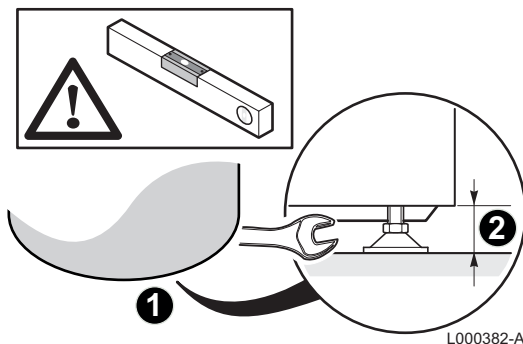

- ▶ Instelbereik: 10 mm.
- ▶ Gebruik, indien nodig, de keggen van plaatstaal ter hoogte van de voetjes van het watertoestel.




### OPGELET


Plaats de keggen niet onder de buitenzijden van het SWW-toestel.

## 4.6 Plaatsing van de temperatuursensoren



De sensoren zijn voormonteed als het warmwatertoestel vooraf is voorzien van een technisch station op zonne-energie.


 Zie de plaatsing van de sensoren: "Belangrijkste afmetingen", pagina 20

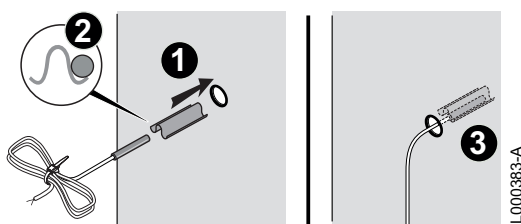

1. Plaats de sensor in de dompelbuis, met behulp van de dompelbuisscheider. De dompelbuisscheider wordt meegeleverd in het zakje met de handleiding.
2. Controleer de goede plaatsing van de sensoren in de dompelbuis en de montage van de borgveer.
3. Controleer de montage van de dompelbuisscheider.

## 4.7 Hydraulische installatieschema's

### 4.7.1. Soloketel (Vermogen <45 kW) + 200/300SE-2S

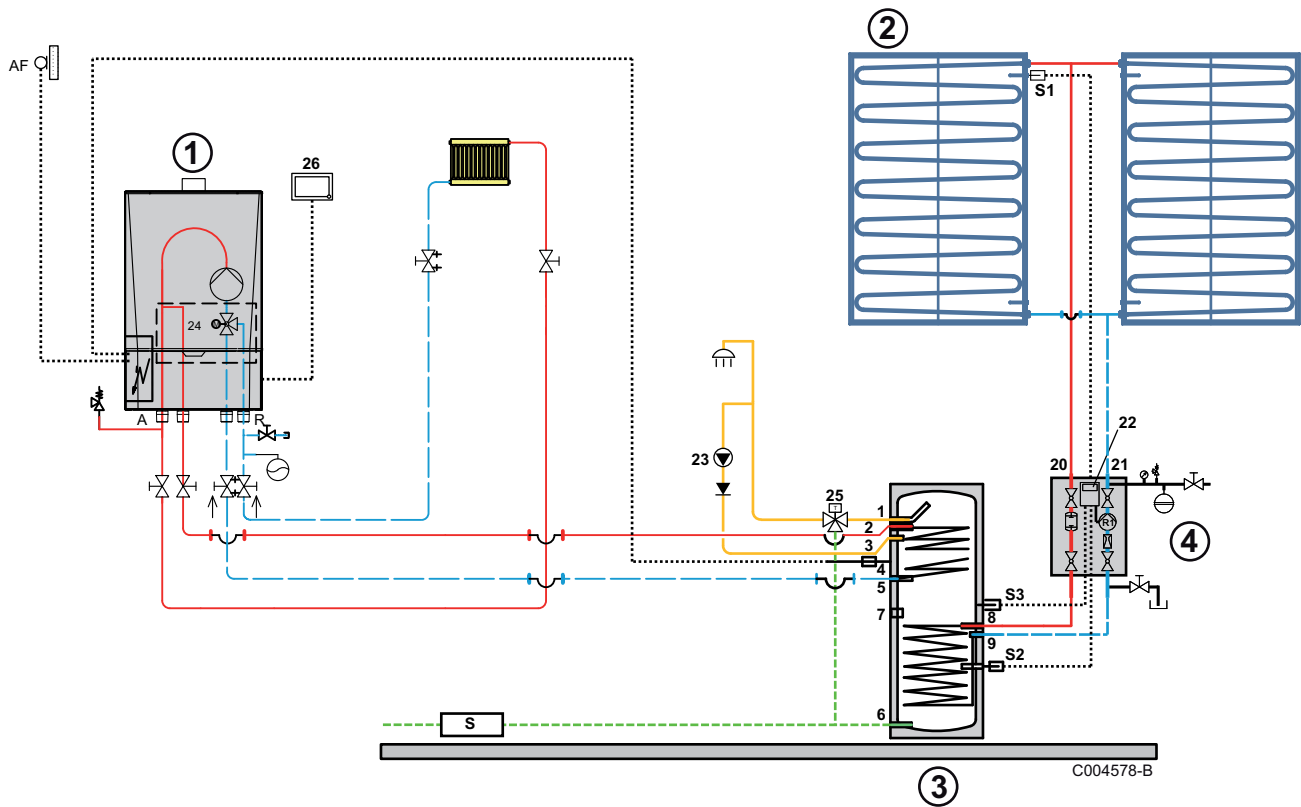


- ① Gaswandketel (Calenta)
- ② 2 collectoren parallel
- ③ RemaSOL 200SE-2S  
RemaSOL 300SE-2S
- ④ Solarstation
- 1 Uitgang sanitair warm water
- 2 Aanvoer ketel naar boiler
- 3 Aansluiting circulatieleiding (mogelijkheid)
- 4 Sanitair warmwatersensor
- 5 Retour boiler naar ketel
- 6 Ingang sanitair koud water
- 7 Inbouw optie
- 8 Aanvoer ketel naar boiler
- 9 Retour boiler naar ketel
- 20 Solar aanvoer
- 21 Solar retour
- 22 Zonneregeling SOL AEL



<b>23</b>	omlooppomp s.w.w.
<b>25</b>	Thermostatische mengventiel
<b>26</b>	iSense
<b>S</b>	Inlaat combinatie
<b>S1</b>	Collector sensor
<b>S2</b>	Solar boiler sensor
<b>S3</b>	Optimale sensor
<b>AF</b>	Buitenvoelers facultatief
<b>R1</b>	Solarpomp
<b>A</b>	Aanvoer ketel (Calenta solo)
<b>R</b>	Retour ketel (Calenta solo)


#### 4.7.2. Combiketel + 200/300SE-2S

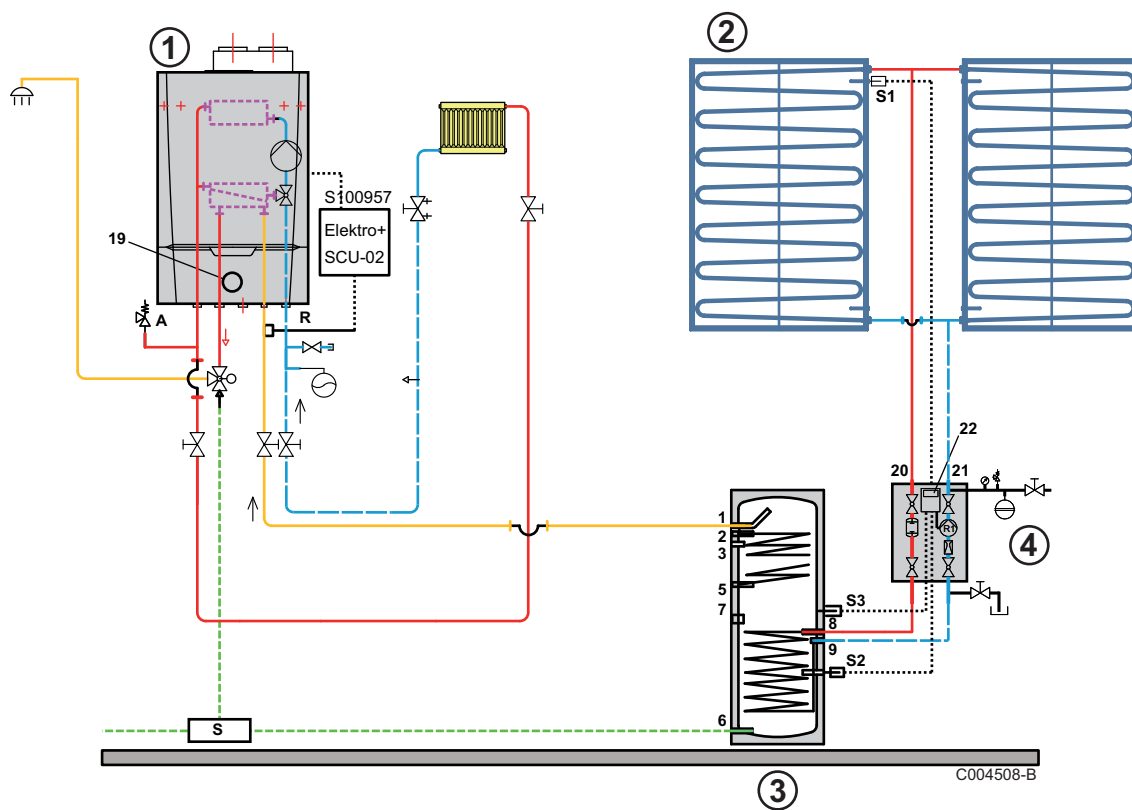

<b>①</b>	Combiketel(Calenta)
<b>②</b>	2 collectoren parallel
<b>③</b>	RemaSOL 200SE-2S RemaSOL 300SE-2S
<b>④</b>	Solarstation
<b>1</b>	Uitgang sanitair warm water
<b>3</b>	Aansluiting circulatieleiding (mogelijkheid)
<b>5</b>	Retour boiler naar ketel
<b>6</b>	Ingang sanitair koud water

- 7 Inbouw optie
- 8 Aanvoer ketel naar boiler
- 9 Retour boiler naar ketel
- 19 Zonneboileraansluitset
- 20 Solar aanvoer
- 21 Solar retour
- 22 Zonneregeling SOL AEL
- S Inlaat combinatie
- S1 Collector sensor
- S2 Solar boiler sensor
- S3 Optienele sensor
- AF Buitenvoelers facultatief
- R1 Solarpomp
- A Aanvoer ketel (Calenta)
- R Retour ketel (Calenta)


**4.7.3. Combiketel + Hulpverwarming (Vermogen <45 kW) + 200/300SE-2S**

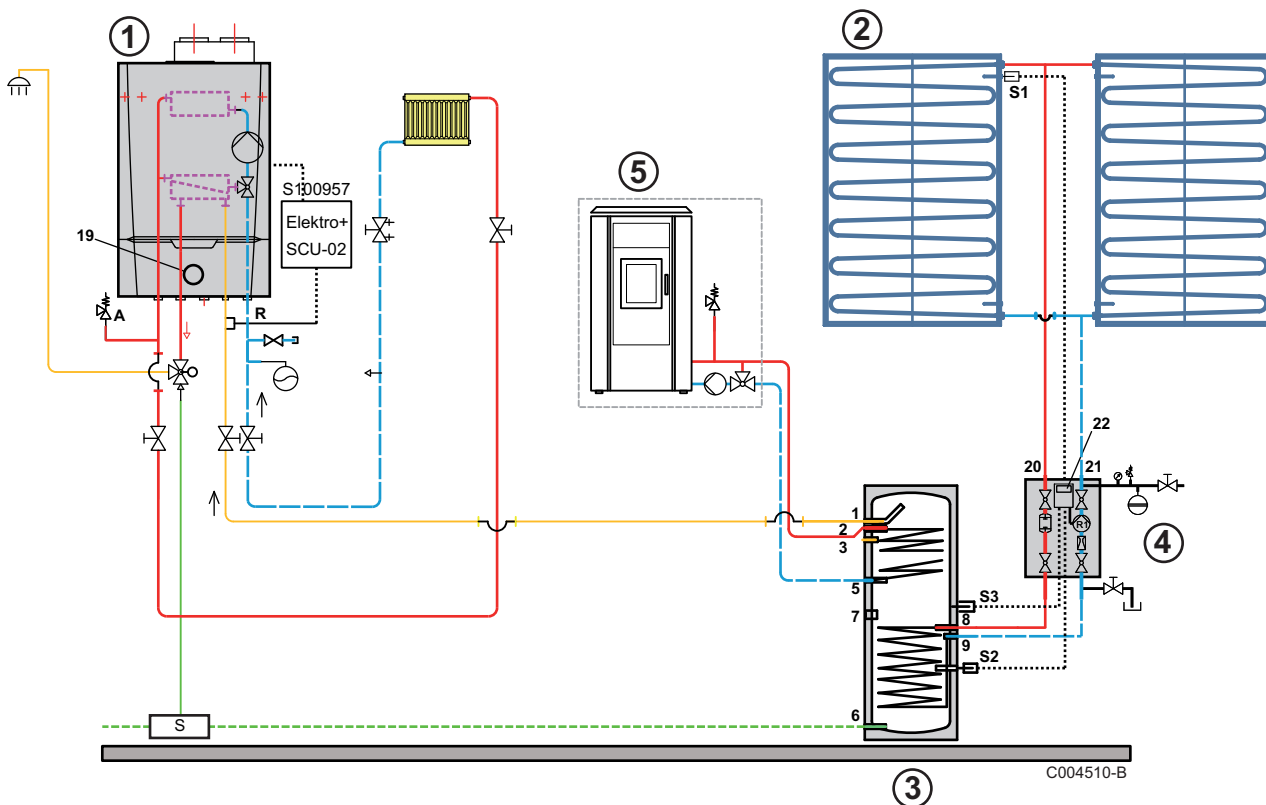

- ① Combiketel (Calenta)
- ② 2 collectoren parallel
- ③ RemaSOL 200SE-2S  
RemaSOL 300SE-2S


- ④ Solarstation
- ⑤ Aanvullende warmtebron (vermogen <45kW)
- 1 Uitgang sanitair warm water
- 2 Aanvoer naar externe warmtebron
- 3 Aansluiting circulatieleiding (mogelijkheid)
- 5 Retour boiler naar externe warmtebron
- 6 Ingang sanitair koud water
- 7 Inbouw optie
- 8 Aanvoer ketel naar boiler
- 9 Retour boiler naar ketel
- 19 Zonneboileraansluitset
- 20 Solar aanvoer
- 21 Solar retour
- 22 Zonneregeling SOL AEL
- S Inlaat combinatie
- S1 Collector sensor
- S2 Solar boiler sensor
- S3 Optinele sensor
- R1 Solarpomp
- A Aanvoer ketel (Calenta)
- R Retour ketel (Calenta)

## 4.8 Inlaat combinatie

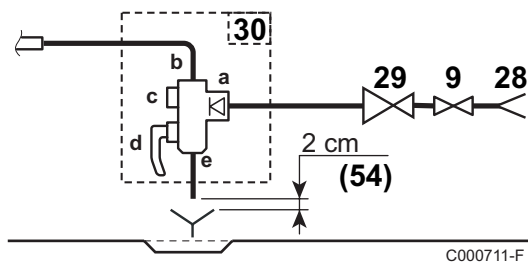

- 9 Afsluiter
- 28 Ingang sanitair koud water
- 29 Drukverminderaar
- 30 Inlaat combinatie
- 54 Einde van de ontlastleiding 2 tot 4 cm vrij en zichtbaar boven de afvoertrechter
- a Aanvoer koud water met ingebouwde terugslagklep
- b Aansluiting op de ingang sanitair koud water van de boiler
- c Stopkraan
- d Alle landen m.u.v. Duitsland:  
Veiligheidsklep 0.7 MPa (7 bar)  
Duitsland: Veiligheidsklep maximaal 10 bar (1 MPa)
- e Aftapopening

## 4.9 Wataansluitingen

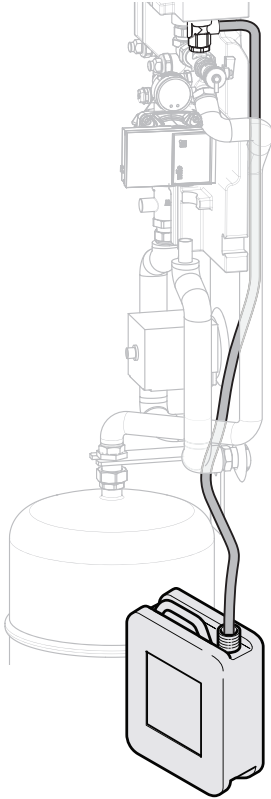

L000613-A

### 4.9.1. Primair zonnecircuit



#### OPGELET

Bij stilstand kan de temperatuur in de collectoren oplopen tot boven 150 °C.



#### OPGELET

Gebruik ter bestrijding van vorst een mengsel van water-glycolpropyleen als warmtegeleidende vloeistof.



#### OPGELET

Vanwege de hoge temperaturen, het gebruik van propyleenglycol en de druk in het primaire circuit dient de primaire hydraulische verbinding met zorg uitgevoerd te worden, vooral voor wat betreft de isolatie en de afdichting.



#### OPGELET

De druk in het zonnecircuit kan oplopen tot maximaal 6 bar (0.6 MPa).



#### OPGELET

##### Bescherming van het milieu

Plaats een voldoende groot opvangreservoir onder de aftap- en afvoerleiding van de klep.



#### OPGELET


##### Afvoerleiding van de veiligheidsklep

- ▶ Lengte leiding max. 2 m
- ▶ verstopping onmogelijk
- ▶ DN 20
- ▶ plaatsing onder een constante afvoerhoek

#### ■ Afmetingen van de aansluitingen

- ▶ Om gebruik te kunnen maken van de voordelen van een leidingsysteem zonder ontluchting of afvoer op het hoogste punt mag het debiet van de vloeistof niet lager zijn dan 0.4 m/s tijdens het ontluuchtingsproces.
- ▶ De leidingen dienen zo kort mogelijk te zijn uitgevoerd en steeds onder een dalende hoek tussen de collectoren en de aansluiting met de bereider.
- ▶ Maximale lengte: Zie de montagehandleiding van de zonnecollectoren.

Indien de plaatsingscriteria voor een optimale ontluchting niet gerespecteerd kunnen worden, dient men over te gaan tot het plaatsen van een ontlufter met manuele bediening ④ op de hoogste plaats(en) van de zonnepaneleninstallatie.

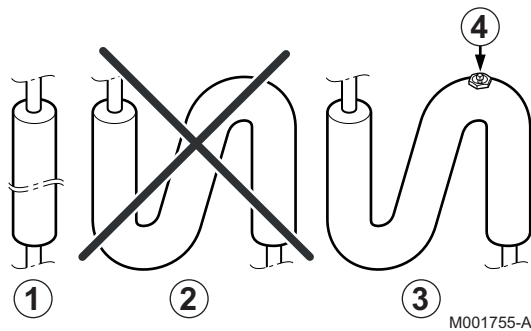

- ① Ideaal
- ② Onjuist (hoge punt niet afgetapt)
- ③ Juist (hoge punt afgetapt)
- ④ Plaats van het ontlufter met manuele ontluchting



## ■ Aansluiting



### OPGELET

Zachtsolderen is niet toegestaan.

Het gebruik van een vloeimiddel werkt corrosievorming in de hand in installaties die werken op basis van propyleenglycol als warmtegeleidende vloeistof. In alle gevallen is het doorspoelen van de buizen noodzakelijk.

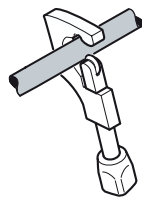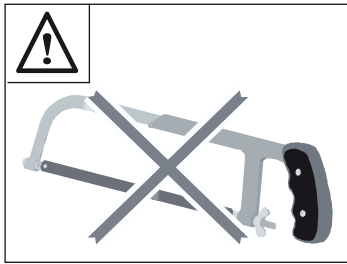

M001756-A


- ▶ Het gebruik van een ijzerzaag is verboden.
- ▶ Aansluiting van de buizen door middel van klemringen.
- ▶ Hardsolderen: toegevoegd soldeermetaal zonder vloeimiddel volgens DIN EN 1044, bijvoorbeeld LAg2P of L-CuP6.
- ▶ Schroefkoppelingen: enkel te gebruiken indien zij bestand zijn tegen glycol, tegen druk (6 bar naargelang de uitvoering) en tegen uiteenlopende temperaturen (-30 °C, 180 °C) (aanduiding van de fabrikant).
- ▶ Afdichtmateriaal: Hennep.
- ▶ Press fitting (6 bar, 140 °C).

## ■ Isolatie van de leidingen



### OPGELET

Om de isolatie tegen mechanische invloeden te beschermen, tegen vogels en tegen UV-licht, dient een versterking te worden aangebracht bovenop de thermische isolatie ter hoogte van het dak, bestaande uit een aluminium mof of uit zelfklevende aluminium tape. Deze bijkomende versterking dient afgedicht te zijn met behulp van siliconen.

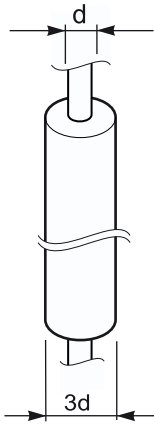

M001704-A

- ▶ In het geval dat andere koperen leidingen worden gebruikt, moet de isolatie voldoen aan de volgende eisen:
  - Bestand zijn tegen permanente temperaturen tot 150 °C in de zone van de collector en ter hoogte van het vertrekpunt, alsook tegen temperaturen tot - 30 °C.
  - Isolatie bij voorkeur waterdicht en ononderbroken.
  - met een dikte gelijk aan de diameter van de buis en met een K-coëfficiënt van 0.04 W/mK.



reductie van de isolatie is toegestaan tot 50 % ter hoogte van de doorgangen door muren en dak.

- ▶ Aanbevolen materialen voor maximum temperaturen van 150 °C:
  - Armaflex HT
  - minerale vezels
  - glaswol

### ■ Zonne-expansievat

- ▶ Het expansievat compenseert de verschillen in volume van de warmtegeleidende vloeistof als gevolg van temperatuurverschillen. De volledige hoeveelheid warmtegeleidende vloeistof van de collector wordt geabsorbeerd wanneer de veiligheid van de installatie in gevaar komt (stroomonderbreking door volle zon) en wanneer de installatie zijn uitschakeltemperatuur bereikt. In dat geval verandert een deel van de warmtegeleidende vloeistof in gas en verplaatst de vloeistof van de collector zich naar het expansievat. Aangezien de collector geen warmtegeleidende vloeistof meer bevat, loopt de installatie geen enkel risico meer. Indien bijvoorbeeld aan het einde van de middag de temperatuur daalt, condenseert het gas en gaat dit opnieuw over in warmtegeleidende vloeistof.
- ▶ De voorspanningsdruk ter hoogte van het expansievat duwt de warmtegeleidende vloeistof naar de collector. Bij het starten na het installeren begint een ontgassing van 3 min. De eventueel aanwezige luchtbelletjes worden weggevoerd en ontvlucht door het Airstop systeem. De installatie is opnieuw volledig operationeel.
- ▶ De expansievaten zijn bestendig tegen de warmtegeleidende vloeistof en worden voornamelijk aan de hand van het aantal collectoren gekozen. Wanneer het aantal zonnecollectoren groot is, worden de expansievaten parallel gemonteerd.

Capaciteit van het zonne-expansievat	
	Rekenformule
<b>Inhoud van de installatie (<math>V_A</math>)</b> Lengte = 20 m diameter = 18 mm	$V_K + V_S + V_C + V_{sol}$ $V_K$ : Volume van de zonnecollectoren $V_S$ : Volume zonnewiselaar $V_C$ : Volume leidingen $V_{sol}$ : Volume solarstation
<b>Netto inhoud (<math>V_n</math>)</b> $T_{max} = 110\text{ °C}$ $GL = 40\%$	$V_v + V_e + 1.1 \times V_K$ $V_v = 0.005 \times V_A$ (minimum 3 liter) $V_e = V_A \times e$ $e$ = Uitzettingsvermogen van de warmtegeleider (hangt af van zijn concentratie en van $T_{max}$ )
<b>Vuldruk van het vat (<math>P_0</math>)</b>	$(H_{st}/10) + 0.3 + P_d + p$ $H_{st}$ : Statische hoogte van de zonne-installatie $P_d$ : Verdampingsdruk (hangt af van $T_{max}$ ) $p$ : Differentiële druk van de pomp (hangt af van zijn plaatsing) <sup>(1)</sup>
<b>Max. einddruk (<math>P_{e\ max}</math>)</b>	$0.9 \times PSV$ PSV: IJking van de veiligheidsklep
<b>Totale uitzettingsvolume (<math>V_{exp}</math>)</b>	$V_n \times \varepsilon$ $\varepsilon = (P_{e\ max} - P_0) / (P_{e\ max} + 1)$

(1) Als het expansievat is aangesloten op de aanzuiging van de pomp,  $p = 0$ , als het expansievat is aangesloten op de perszijde van de pomp,  $p$  = differentiële druk in bar

### ■ Systeem STEAMBACK®

Het expansievat absorbeert de volumetoename van de vloeistof voor zonnepanelen. De zonne-installaties van Remeha zijn voorzien van een Steam Back veiligheidssysteem voor thermische zonne-installaties. In een dergelijke situatie zal een deel van de vloeistof verdampen bij een temperatuur van ongeveer 145°C en verplaatst de vloeistof zich naar het expansievat. De collector bevat dan geen vloeistof meer en de installatie loopt geen enkel risico meer. Indien bijvoorbeeld aan het einde van de namiddag de temperatuur weer beneden de 135°C zakt, ondergaat het gas een condensatieproces en wordt weer omgezet in vloeistof.

De druk in het expansievat stuwt de vloeistof naar de collectoren. Bij de volgende start van de installatie zal een 3 minuten durend ontluuchtingsproces gestart worden: de eventueel aanwezige luchtbellen worden naar het lager gelegen Airstop systeem geleid en afgelaten. De installatie is opnieuw volledig operationeel. Dankzij het STEAMBACK veiligheidssysteem beschermen de zonne-installaties van Remeha zichzelf en is aftappen of uitschakelen tijdens een lange afwezigheid niet nodig.

Het veiligheidsconcept STEAMBACK<sup>R</sup> omvat de bouw van de collector, het expansievat en de veiligheidsklep, de afmetingen van de leidingen, de vloeistof voor zonnecollectoren, de scheider van microbelletjes en de zonneregelaar. Samen garanderen al deze componenten een probleemloze werking en zonder handelingen van de operator aan de verwarmingsinstallaties op zonne-energie Remeha. Of u nu op vakantie gaat, er een stroomstoring is of zich een andere storing aanmeldt: de veiligheidsset STEAMBACK<sup>R</sup> houdt altijd de controle over uw verwarmingsinstallatie op zonne-energie.

STEAMBACK<sup>R</sup> van Remeha beschermt uw zonne-installatie, zorgt voor minder onderhoud en verlengt de gebruiksduur hiervan.

#### 4.9.2. Primair verwarmingscircuit

---

Spoel, alvorens hem aan te sluiten, het primaire circuit door om alle deeltjes te verwijderen die bepaalde onderdelen zouden kunnen beschadigen (veiligheidsklep, pompen, kleppen...).

- ▶ Zorg dat de primaire en secundaire circuits d.m.v. afsluitkranen geïsoleerd kunnen worden om het onderhoud van het warmwatertoestel te vereenvoudigen. De afsluitkranen maken het onderhoud van het reservoir en de bijbehorende onderdelen mogelijk zonder de gehele installatie te moeten aftappen.
- ▶ Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.

#### 4.9.3. Aansluiting van de boiler op het sanitaire watercircuit (secundair circuit)

---

Voor de aansluiting is het absoluut noodzakelijk de normen en de lokale voorschriften in acht te nemen. Isoleer de leidingen om warmteverlies zo veel mogelijk te voorkomen.

**België:** Voer de installatie uit volgens de technische Belgaqua voorschriften.

##### ■ Bijzondere voorzorgen

Alvorens tot aansluiting over te gaan spoel **de aanvoerbuizen voor het sanitair water**, om het binnendringen van metalen deeltjes of dergelijke in de tank te voorkomen.

##### ■ Voorschrift voor Zwitserland

Voer de aansluitingen uit volgens de voorschriften van de Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux. Neem de voorschriften van de plaatselijke waterbedrijven in acht.

##### ■ Veiligheidsklep



##### OPGELET

Overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften is er een op 7 bar (0.7 MPa) geijkte veiligheidsklep op de sanitair koudwateringang van de boiler gemonteerd.

**Duitsland:** Veiligheidsklep maximaal 10 bar (1.0 MPa).

**Frankrijk:** Wij bevelen hydraulische veiligheidsgroepen met een membraan met het NF merk aan.

- ▶ Bouw de veiligheidsklep in de koudwatercircuit in.
- ▶ Installeer de veiligheidsklep vlakbij het warmwatertoestel op een gemakkelijk toegankelijke plaats.



## ■ Dimensionering

- ▶ De diameter van de veiligheidsgroep en zijn aansluiting op het warmwatertoestel moet minstens gelijk zijn aan de diameter van de sanitairkoudwateringang van het warmwatertoestel.
- ▶ Er mag zich geen enkel snijdend orgaan tussen de klep of de veiligheidsgroep en het SWW-toestel bevinden.
- ▶ Bovendien mag de afvoerleiding van de veiligheidsklep of -groep niet verstopt zijn.

Om het afremmen van de stromen van het water in geval van overdruk te voorkomen:

- ▶ De afvoerbuis van de veiligheidsgroep moet een continue en voldoende helling hebben.
- ▶ De doorsnede van de afvoerbuis van de veiligheidsgroep moet minstens gelijk zijn aan de doorsnede van de uitlaatopening van de veiligheidsgroep.

**Duitsland:** Bepaal de afmetingen van de veiligheidsklep volgens de norm DIN 1988.

Inhoud van het warmwatertoestel (liters)	Minimale afmeting van de aansluiting van de ingang van de veiligheidsklep	Verwarmingsvermogen (kW) (max.)
< 200	R of Rp 1/2	75
200 tot 1000	R of Rp 3/4	150

- ▶ Monteer de veiligheidsklep boven het warmwatertoestel om te voorkomen dat het reservoir tijdens de werkzaamheden gelegeerd moet worden.
- ▶ Installeer een aftapkraan op het laagste punt van het warmwatertoestel.

## ■ Afsluitkranen

Zorg dat de primaire en secundaire circuits d.m.v. afsluitkranen geïsoleerd kunnen worden om het onderhoud van het warmwatertoestel te vereenvoudigen. De afsluitkranen maken het onderhoud van het reservoir en de bijbehorende onderdelen mogelijk zonder de gehele installatie te moeten aftappen.

Deze kranen laten ook toe de boiler te isoleren bij de controle onder druk van de waterdichtheid van de installatie, indien de testdruk hoger is dan de toegelaten werkdruk voor de boiler.



### OPGELET

Zijn de waterleidingen van koper, dan moet een mof van staal, gietijzer of van ander isolerend materiaal tussen de warmwateruitgang van het reservoir en deze leidingen worden gemonteerd om het risico op corrosie ter hoogte van de koppeling te vermijden.

### ■ Aansluiting sanitair koud water

Voer de aansluiting op de koudwatertoevoer uit volgens het hydraulische installatieschema.

De componenten die worden gebruikt voor het aansluiten van de aanvoer van het sanitaire koud water moeten voldoen aan de normen en voorschriften van het land van de installatie.

- ▶ De locatie van plaatsing moet voorzien zijn van een waterafvoer en het veiligheidsaggregaat van een sifontrechter.
- ▶ Plaats een terugslagklep in het sanitair-koudwater circuit.

### ■ Drukverminderaar

Als de voedingsdruk 80% van de ijking van de veiligheidsklep of -groep overschrijdt (bijv.: 8 bar (0,8 MPa) voor een op 10 bar (1,0 MPa) geijkte veiligheidsgroep, dan moet er een drukbegrenzer voorafgaand aan het apparaat geïnstalleerd worden. Geadviseerd wordt de drukverminderaar achter de watermeter te monteren, zodat de druk in alle leidingen van de installatie gelijk is.

### ■ Recirculatie sanitair warm water

Om warm water beschikbaar te hebben bij het opendraaien van de kranen, kan een omloop worden gemonteerd tussen de tappunten en de recirculatiebuis van de boiler. Er moet een terugslagklep in deze lus gemonteerd worden.



Bestuur de omloop voor sanitair warm water door middel van de regelaar van de ketel of door een extra uurregelaar voor een optimaal energieverbruik.

### ■ Te nemen maatregelen om de terugloop van warm water te verhinderen

Plaats een terugslagklep in het sanitair-koudwater circuit.

## 4.10 Elektrische aansluitingen

### 4.10.1. Aanbevelingen



#### WAARSCHUWING

- ▶ De elektrische aansluitingen moeten altijd spanningsloos worden uitgevoerd en alleen door erkende installateurs.
- ▶ Voer een aarding uit alvorens de elektriciteit aan te sluiten.

Voer de elektrische aansluitingen van het apparaat uit volgens:

- ▶ De voorschriften van de geldende normen,
- ▶ De aanwijzingen van de met het apparaat meegeleverde elektrische schema's,
- ▶ De aanbevelingen in de handleiding.

**België:** De aarding dient te voldoen aan de norm AREI.

**Duitsland:** De aarding dient te voldoen aan de norm VDE 0100.

**Frankrijk:** De aarding dient te voldoen aan de norm NFC 15-100.

**Andere landen:** De aarding dient overeen te stemmen met de geldige installatienormen.



#### OPGELET

- ▶ Scheid de sensorkabels van de stroomvoerende kabels 230/400 V.
- ▶ De installatie moet voorzien zijn van een hoofdschakelaar.

Het apparaat is voorbekabeld bij levering.

De stroomvoorziening vindt plaats via een aansluitkabel op het spanningsnet (~230 V, 50 Hz) en een stopcontact.



Het stopcontact moet altijd bereikbaar blijven.

### 4.10.2. Aansluiting van de zonneregelaar




#### GEVAAR

Het apparaat niet blootstellen aan sterk magnetische velden.  
Houd de elektrische aansluitkabel gescheiden van de kabels van de sensoren.

**OPGELET**

De regeling moet kunnen worden geïsoleerd van het lichtnet via een stroomonderbreker met een opening van minstens 3 mm op alle polen of een stroomonderbreker die voldoet aan de installatienormen.

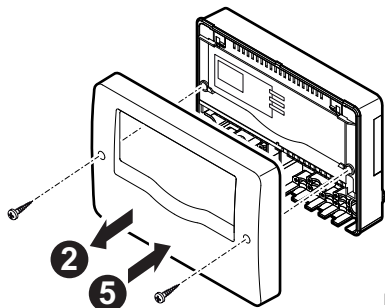


M002758-A

1. Verwijder de isolatiemantel van het solarstation, indien nodig.
2. Verwijder de kruiskopschroef van het deksel en maak dit los van het kastje.
3. Voer de elektrische aansluiting uit.  
Zie het elektriciteitsschema.
4. Zet het deksel terug en plaats de schroeven terug.
5. Zet, indien nodig, de isolatiemantel terug op zijn plaats.

**4.10.3. Elektrisch schema**

Schema met zonnecring en elektrische bijverwarming:

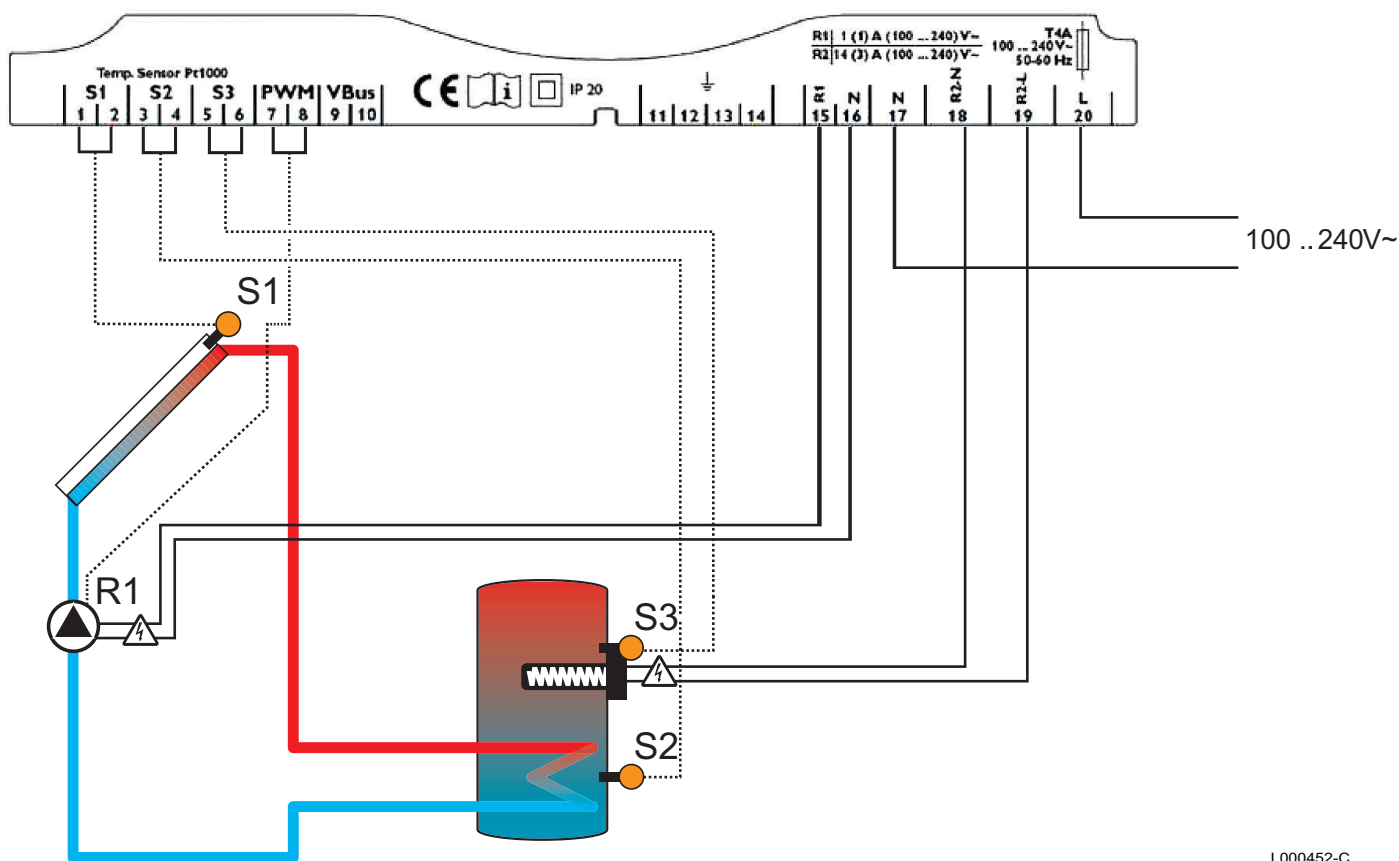


L000452-C

Referentie	Klemmen	Beschrijving	Connector / Sensor
1-2	S1	Collector sensor - TC	PT1000 FK
3-4	S2	SWW-sensor onderste zone warmwatertoestel - TR	PT1000 FR
5-6	S3	SWW-sensor - Elektrische bijverwarming - THR	PT1000 FR
7	PWM	Circulatiepomp zonnecircuit PWM	-
8	PWM	Circulatiepomp zonnecircuit PWM	+

Referentie	Klemmen	Beschrijving	Connector / Sensor
9-10	VBus	Verbinding DL2	
11-14	⊕	Aardklemmen	Geleider - Groen/Geel
15	R1	Solar circulatiepomp	Fase - Bruin - (Meegeleverde kabel)
16	N	Solar circulatiepomp	Nulgeleider - Blauw - (Meegeleverde kabel)
17	N	Voeding 230 V	Nulgeleider
18	R2-N	Elektrische weerstand	Nulgeleider
19	R2-L	Elektrische weerstand	Fase
20	L	Voeding 230 V	Fase

### Schema met alleen het zonnecircuit:

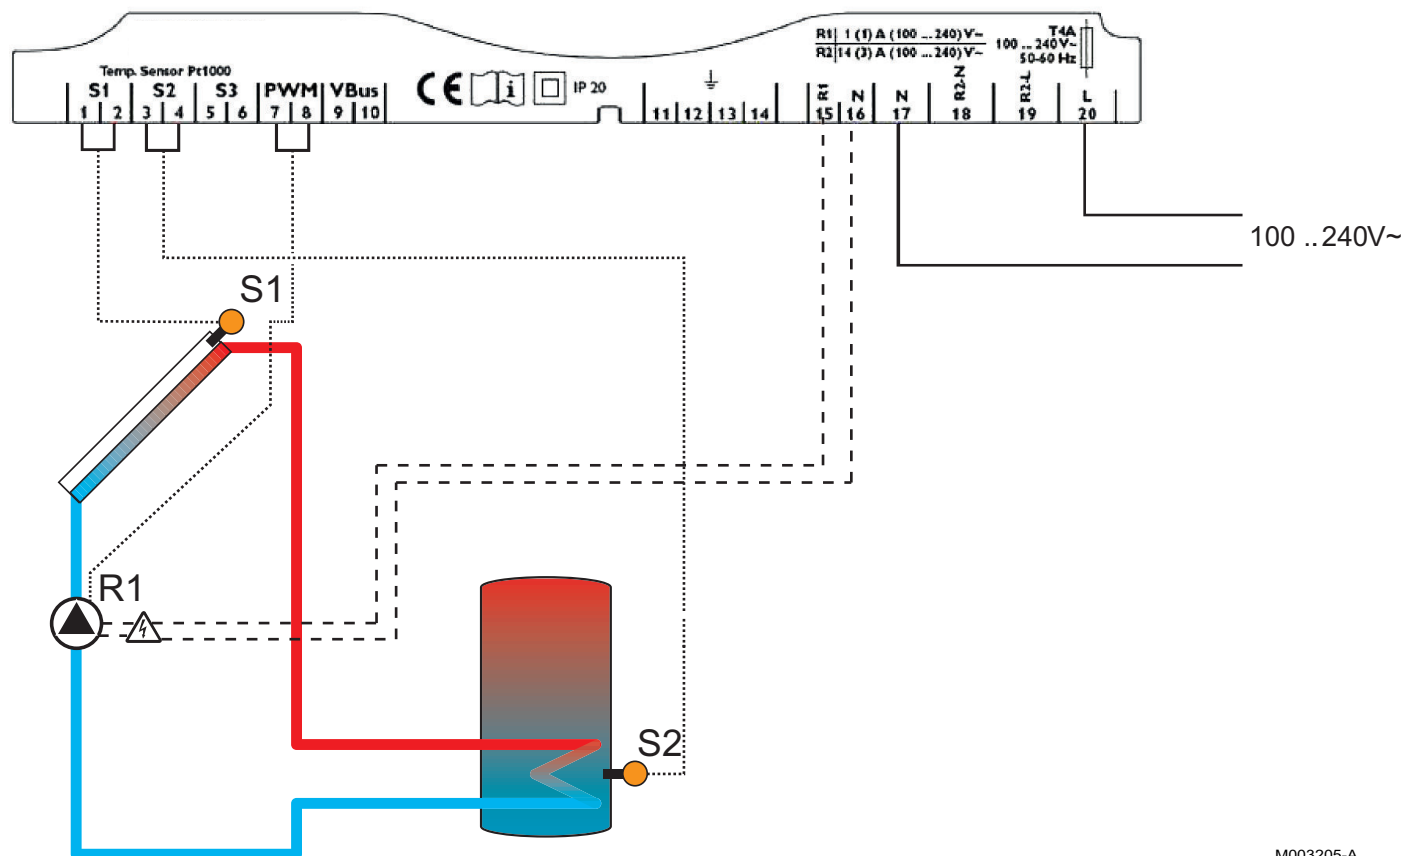

M003205-A

Referentie	Klemmen	Beschrijving	Connector / Sensor
1-2	S1	Collector sensor - TC	PT1000 FK
3-4	S2	SWW-sensor onderste zone warmwatertoestel - TR	PT1000 FR
7	PWM	Circulatiepomp zonnecircuit PWM	-
8	PWM	Circulatiepomp zonnecircuit PWM	+
9-10	VBus	Verbinding DL2	
11-14	⊕	Aardklemmen	Geleider - Groen/Geel
15	R1	Solar circulatiepomp	Fase - Bruin - (Meegeleverde kabel)
16	N	Solar circulatiepomp	Nulgeleider - Blauw - (Meegeleverde kabel)
17	N	Voeding 230 V	Nulgeleider
20	L	Voeding 230 V	Fase

#### 4.10.4. Aansluiting van de weerstand

---

Bovenstaande elektriciteitsschema toont een klassieke aansluiting met een permanente voeding van de regelaar. Sluit een elektrische weerstand met ingebouwde thermostaat uitsluitend aan op het elektriciteitsnet, ga niet via de regelaar. Gebruik een andere stroomvoorziening voor de regelaar en de elektrische weerstand met ingebouwde thermostaat.




##### OPGELET

De functies forceren, richttemperatuur voor bijverwarming en 3-standenschakelaar aan de voorzijde van de regelaar worden niet gebruikt met een weerstand et ingebouwde thermostaat.

#### 4.10.5. Aansluiting van de circulatiepomp

---

Sluit de circulatiepomp aan volgens de aanwijzingen van bovenstaand schema en selecteer vervolgens op de regelaar het gebruikte type pomp, een klassieke pomp of PWM.

 Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50.

### 4.11 Vullen van het SWW-toestel

---



##### OPGELET

De eerste inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.

1. Spoel de sanitaire circuit en vul het reservoir via de koudwateringang.
2. Open een warmwaterkraan.
3. Vul de boiler compleet via de koud water aanvoerleiding met de warm waterkraan open.
4. Sluit de warmwaterkraan als het water regelmatig en zonder geluiden uit de leiding stroomt.
5. Ontgas voorzichtig alle SWW-buizen door voor iedere warmwaterkraan de stappen 2 t/m 4 te herhalen.



Door het SWW-toestel en het distributienet te ontgassen, voorkomt u lawaai en schokken die veroorzaakt wordt door de gevangen lucht die zich tijdens het aftappen in de buizen verplaatst.

6. Ontlucht het circuit van de warmtewisselaar van de boiler via de hiervoor bestemde ontluucher.
7. Controleer de veiligheidsorganen (met name de klep of de veiligheidsgroep) aan de hand van de met deze onderdelen meegeleverde handleidingen.

**OPGELET**

Tijdens het opwarmen van het sanitair warm water kan er via de veiligheidsklep of via het veiligheidsaggregaat een bepaalde hoeveelheid water wegstromen ten gevolge van de uitzetting van het water in het reservoir. U hoeft zich over dit heel normaal verschijnsel, dat in geen geval verhinderd mag worden, geen zorgen te maken.

#### 4.11.1. Kwaliteit van het sanitaire water

---

In regio's waar het water zeer hard is (TH > 20 °f), wordt een waterverzachter aanbevolen.

De hardheid van het water moet altijd tussen 12 °f en 20 °f bedragen voor een efficiënte bescherming tegen corrosie.

De waterverzachter wijzigt onze garantie niet, onder voorbehoud dat deze:

- erkend is en afgesteld is overeenkomstig de regels der kunst en de in de handleiding van de waterverzachter vermelde aanbevelingen
- regelmatig nagekeken wordt
- regelmatig onderhouden wordt

## 4.12 Vullen van het primaire zonnecircuit

---

**OPGELET**

Gebruik ter bestrijding van vorst een mengsel van water-glycolpropyleen als warmtegeleidende vloeistof.


**OPGELET**

Controleer de aansluiting op de zonnecollectoren en de wartel van de sensor van de collector.

Antivriesmiddel is geïntegreerd in het mengsel.


#### 4.12.1. Debietmeter

---

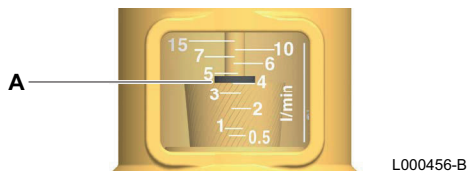

**A** Bovenrand van de turbine

Met de debietmeter kan het circuleren van de vloeistof in het circuit bekeken worden, los van een regelaar. De bovenrand van de turbine geeft het debiet aan.

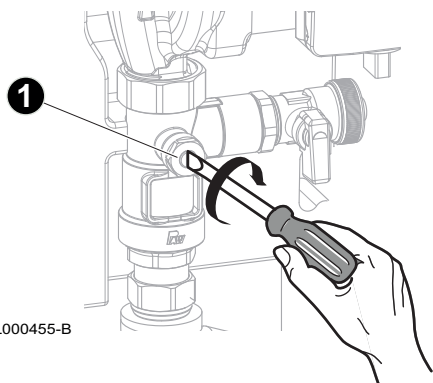

L000455-B

## ■ Instelling van het debiet

Neem de instructies voor de volumetrische verplaatsing van de installatiehandleiding voor de zonnecollectoren of de zonneregelaars in acht.


1. Pas, indien nodig, het debiet aan door aan de kraan met ronde schuifklep boven de debietmeter te draaien.
2. Zet de regelaar op automatisch.



### WAARSCHUWING

Van de zonne-installaties voorzien van een regelaar hoeft het debiet van de zonnecircuit niet afgesteld te worden; het is in dat geval belangrijk de debietmeter zo wijd mogelijk open te zetten om een goede werking van de installatie te garanderen.

### 4.12.2. Anti thermosifonklep

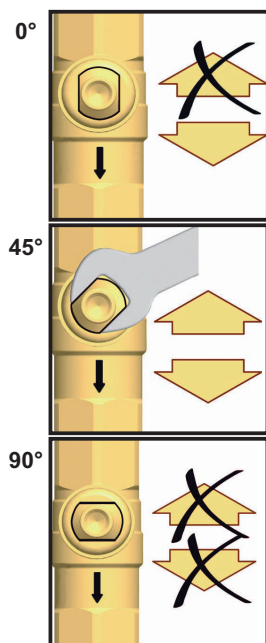

L000547-C

Positie	Gebruik
0°	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anti thermosifonklep in werking.</li> <li>▶ Doorgang uitsluitend in de richting van de stroom (Pijl op de buis).</li> <li>▶ Wanneer de installatie in bedrijf is, moeten de kranen <b>in verticale positie teruggezet worden</b>. Controleer de circulatie ter hoogte van de debietmeter.</li> </ul>
45°	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anti thermosifonklep volledig open.</li> <li>▶ Doorgang mogelijk in beide richtingen.</li> <li>▶ Voor het vullen, aftappen en doorspoelen van de installatie moeten de kranen op 45° staan.</li> </ul>
90°	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kraan met ronde schuifklep gesloten.</li> <li>▶ Circulatie geblokkeerd.</li> </ul>

### 4.12.3. Vullen van het primaire zonnecircuit



### OPGELET

De installatie mag niet doorgespoeld of gevuld worden wanneer de zonnecollectoren warmer dan 100°C zijn (veel zon). Door het verhitten van de collectoren kan er vloeistof ontsnappen in de vorm van een damp die brandwonden kan veroorzaken.



**OPGELET**

Om vorst in de installatie te voorkomen, mag er geen warmtegeleidende vloeistof gebruikt worden voor het aftappen van de circuit. Gebruik als vloeistof voor zonnecollectoren een mengsel van water-glycolpropyleen met maximaal 50% glycolpropyleen.

**OPGELET**

Om te voorkomen dat er vuil in het expansievat komt, is het aan te raden het expansievat af te scheiden van de rest van de zonne-installatie tijdens de fasen van doorspoelen en vullen.

**■ Procedure voor het doorspoelen**

Gebruik in kleine installaties een lege verpakking voor propyleenglycol als opvangreservoir onder de afvoerleiding van de veiligheidsklep.

**OPGELET**

U mag geen reiniging doorvoeren wanneer de installatie rechtstreeks is blootgesteld aan zonnestraling (vorming van stoom) of wanneer er risico bestaat op temperaturen onder het vriespunt (risico op aantastingen).

**■ Doorspoelen en afdichtingscontrole**

Het zonnecircuit wordt doorgespoeld in de normale stroomrichting, aangegeven door de pijl op de circulatiepomp.

Bij inwerkingstelling dient de installatie grondig doorgespoeld te worden om gruis en grint, afzettingen en residu's van vloeimiddelen te verwijderen.

Duur van het doorspoelen: 10 minuten

Spoelvloeistof: Uitsluitend warmtegeleidende vloeistof

De controle van de dichtheid van de installatie gebeurt met warmteoverdrachtvloeistof na afloop van het doorspoelen.


- ▶ Testdruk: 3–6 bar (0.3–0.6 MPa)
- ▶ Testduur: 10-20 minuten

**OPGELET**

Propyleenglycol lekt gemakkelijk weg. Test onder druk is geen zekerheid op het voorkomen van lekken wanneer de installatie daarna gevuld wordt met propyleenglycol onder druk. Om deze reden raden wij aan een bijkomende dichtheidscontrole uit te voeren zodra de installatie is gevuld en in dienst is genomen.

**OPGELET**

U mag de dichtheid niet controleren wanneer de installatie rechtstreeks is blootgesteld aan zonnestraling (risico op stoom vorming) of bij temperaturen onder het vriespunt (risico op aantastingen).

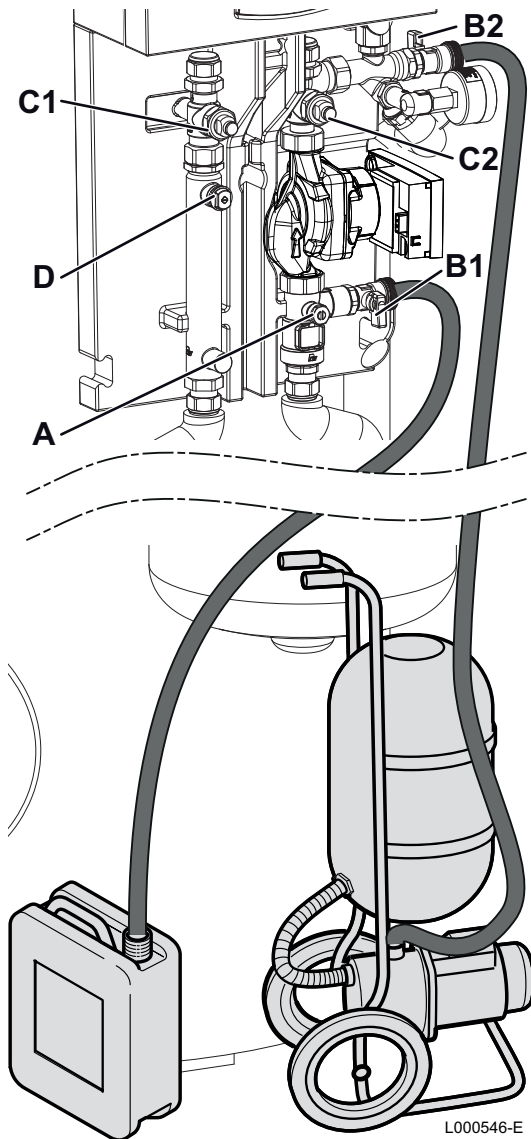

1. Open de vertrekklep volledig (stand 45°) **C1**.
2. Sluit de retourklep **C2** (stand 90°).
3. Open de klep van de debietmeter volledig **A**.
4. Sluit het vulstation aan op het solarstation. De vulleiding moet aangesloten worden op de vulklep **B2**. De aftapleiding moet aangesloten worden op de aftapklep **B1** en op een opvangvat voor de warmtegeleidende vloeistof.
5. Open de vulklep **B2** en de aftapklep **B1**.
6. Zet het vulstation in werking. Laat het station draaien en controleer of er altijd voldoende vloeistof is.
7. Ontlucht meerdere keren met behulp van de ontluichtingsdop totdat de warmtegeleidende vloeistof geen luchtbelletjes en vuildeeltjes meer bevat.
8. Voor het ontluichten van het pompgedeelte moet de retourklep **C2** langzaam geopend en weer gesloten worden. .
9. Sluit de aftapklep **B1** en laat de druk stijgen tot 5 bar (0.5 MPa) en sluit daarna de vulklep **B2**.
10. Open de retourklep **C2** en de vertrekklep **C1** (stand 0°).
11. Als de druk van de installatie afneemt, moet de afdichting hersteld worden.
12. Zodra de test is afgelopen: voer de installatiedruk op tot aan de werkdruk van de veiligheidsklep (controle op de werking van deze klep).

Bij afwezigheid van lucht in het zonnecircuit mag de testdruk niet dalen.

### ■ Vullen

**OPGELET**

Voor het vullen van de installatie, moet men de voordruk van het expansievat meten en deze aan de plaatselijke omstandigheden aanpassen.  
(**Voordruk** = statische hoogte / 10 + 0.3 bar (1.0 + 0.03 MPa) (0.03 MPa)).

**OPGELET**

Controleer de aansluiting op de zonnecollectoren en de wartel van de sensor van de collector.

**Vuldruk**


De vuldruk dient 5 bar (0.5 MPa) hoger te zijn dan de voordruk van het expansievat. Het klaar-voor-gebruik mengsel moet rechtstreeks uit het vat gepompt worden.



### OPGELET

Gebruik geen handvulpomp.

Een langdurige werking van de zonnepomp leidt al tot een eerste ontgassing van de zonnecircuit.

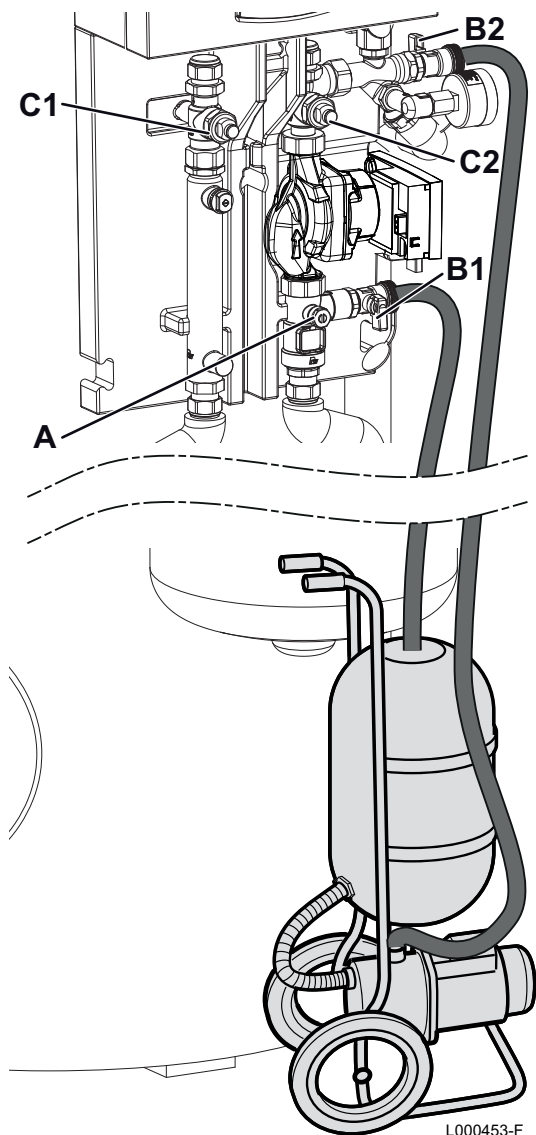

1. Open de vertrekklep volledig (stand 45°) **C1**.
2. Sluit de retourklep **C2** (stand 90°).
3. Open de klep van de debietmeter **A**.
4. Sluit het vulstation aan op het solarstation. De vulleiding moet aangesloten worden op de vulklep **B2**. De aftapslang moet worden aangesloten op de aftapklep **B1** en op de kuip van het vulstation.
5. Open de vulklep **B2** en de aftapklep **B1**.
6. Zet het vulstation in werking.
7. Sluit de aftapklep **B1**.
8. Sluit na een druk van 5 bar (0.5 MPa) bereikt te hebben de vulklep en schakel het vulstation uit.
9. Stel de zonnecircuit af op een druk van 2–3 bar (0.2–0.3 MPa) met behulp van de klep **B1**.
10. Sluit de aftap- en vulklep (**B1, B2**).
11. Schakel het vulstation uit.
12. Open de retourklep **C2** en de vertrekklep **C1** (stand 0°).
13. Plaats de in het zakje met de handleidingen meegeleverde doppen op de vul- en aftapkleppen **B1** en **B2**

### ■ Ontluchten

De ontluchter met handbediende klep dient voor het ontluchten van de installatie. Om een complete ontluchting van het zonnecircuit te garanderen, moet de circulatiesnelheid van de vloeistof minstens 0.3 m/s bedragen.

Diameter van de buis (mm)		Debiet (0.3 m/s)	
Buitendiameter	binnendiameter	l/h	l/min
15	13	143	2.4
18	16	217	3.6
22	20	339	5.7



L000454-B

De uit de vloeistof voor zonnepanelen verwijderde lucht wordt in het bovenste gedeelte van de ontluchter verzameld en kan ter hoogte van de ontluchtingsdop verwijderd worden.

1. Schakel de circulatiepomp in. De luchtbelletjes worden naar de ontluchtingspunten gestuurd.
2. Ontlucht meerdere keren met behulp van de ontluchtingsdop totdat de warmtegeleidende vloeistof geen luchtbelletjes en vuildeeltjes meer bevat.
3. Schakel de circulatiepomp uit.
4. Open de ontluchter en sluit hem weer.

**OPGELET**

Naargelang de temperatuur van de vloeistof en de druk in het systeem, kan de vloeistof bij het openen van de ontluchtingskraan met een zekere druk naar buiten spuiten. Pas op als de vloeistof een hoge temperatuur heeft, **GEVAAR VAN BRANDWONDEN**.

Herhaal de ontluchtingswerkzaamheden een paar keer, met afwisselend in- en uitschakelen van de pomp.

**OPGELET**

Ga door met ontluchten tot de manometer geen drukvariaties meer aangeeft bij het in of uitschakelen van de pomp. Als de druk continu blijft dalen, moeten de lekken gerepareerd worden en moet er warmtegeleidende vloeistof toegevoegd worden.



De naald van de manometer kan bewegen als gevolg van het moduleren van de circulatiepomp.


**OPGELET**

Nadat het systeem enkele dagen in werking is geweest bij hoge werkteemperatuur, dient de ontluchting herhaald te worden. Deze ontluchting is nodig om de kleine luchtballen te verwijderen die zich vormen in het propyleenglycol bij hoge werkteemperaturen.

**OPGELET**

Voor installaties die tijdens de winter geplaatst worden, is het aan te raden om een nieuwe ontluchting door te voeren tijdens de zomer.


## 4.13 Vullen van de verwarmingscircuit

 Zie hiervoor de Installatie- en servicehandleiding van de ketel.

# 5 Inbedrijfstelling

## 5.1 Bedieningspanelen


### 5.1.1. Omschrijving van de toetsen

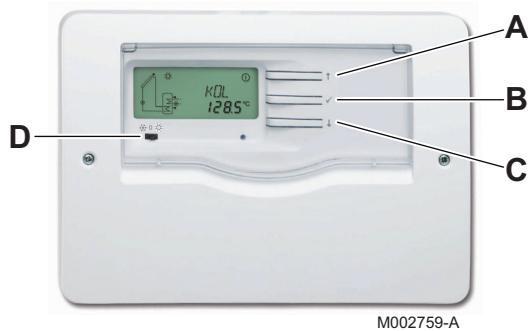

- A Toets ↑:**
- ▶ Verplaats de cursor naar boven.
  - ▶ Verhoog de waarde van de parameter .
- B Toets ✓:**
- ▶ Toegang tot een geselecteerde parameter.
  - ▶ Valideer een gewijzigde waarde.
- C Toets ↓:**
- ▶ Verplaats de cursor naar beneden.
  - ▶ Verlaag de waarde van de parameter.
- D 3-standenschakelaar:**
- ▶ ☀: De bijverwarming kan actief zijn in de dag- en in de nachtmodus (elektrisch verwarmingselement).
  - ▶ 0: De bijverwarming is uitgeschakeld.
  - ▶ ☀: De bijverwarming is uitsluitend actief in de nachtmodus.

### 5.1.2. Omschrijving van de display

#### ■ Schema's van het systeem (System-Screen)

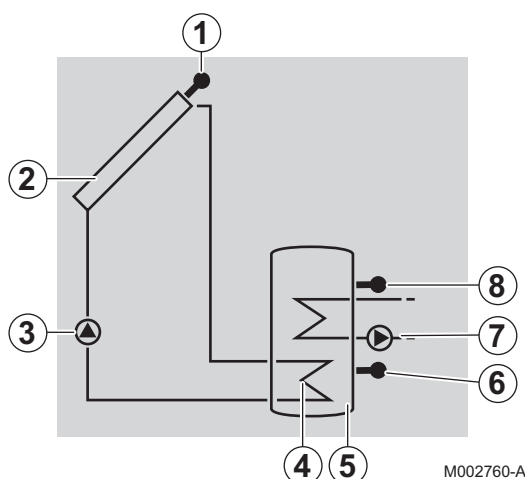

- ① Collector sensor
- ② Zonnecollectoren
- ③ Solar circulatiepomp
- ④ Zonnewisselaar
- ⑤ Zonneboiler
- ⑥ Zonne-sensor
- ⑦ Bijverwarming (behalve BSL 150)
- ⑧ SWW-sensor - Bijverwarming


## ■ Werkingsindicatoren



Vast symbool	Knipperend symbool	Status
ⓘ		Zonnepomp ingeschakeld.
ⓘ		Bijverwarming ingeschakeld.
☀		Richttemperatuur van het warmwatertoestel overschreden.
ⓘ	☀	Geactiveerde koelfunctie voor zonnecollector en zonneboiler.
❄		Vorstbeveiliging ingeschakeld.
ⓘ	❄	Vorstbeveiliging actief (in werking).
	❄	Minimum temperatuur van de zonnecollectoren overschreden.
	⚠☀	Maximumtemperatuur van het warmwatertoestel overschreden.
	⚠	Maximum temperatuur van de zonnecollector overschreden.
SET		Regelparameter.
	SET	Instellingen wijzigen.
🔧	⚠	Sensor defect.
👉 + ⓘ	⚠	Circulatiepomp zonnecircuit in handbedrijf.
👉 + ⓘ	⚠	Bijverwarming in handbedrijf.

## ■ LED-indicatie

### A LED

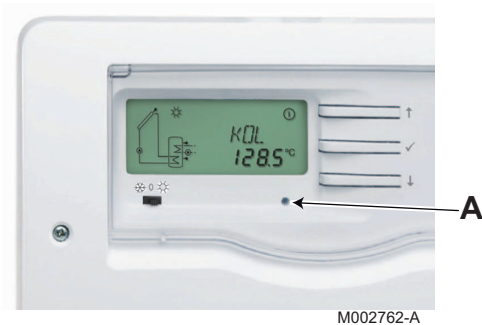

Betekenis van de LED	Status van de circulatiepomp	Beschrijving
<b>Continu groen</b>	Het pomprelais is gesloten.	Normale werking van de regelaar.
<b>Knipperend groen/rood</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ initialisatiefase</li> <li>▶ Handbediening</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De installatie bevindt zich in de handbediening: Zet de regelaar op automatisch.</li> </ul>
<b>Knipperend rood</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sensor defect.</li> <li>▶ overschrijding van de maximum boiler temperatuur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Het warmwatertoestel heeft de richttemperatuur bereikt en de installatie staat in de veiligheidsstand tegen oververhitting of in de koelstand.</li> <li>▶ Er is een storing in de sensor. 👉 Zie hoofdstuk: "Sensor defect", pagina 64.</li> </ul>

## 5.2 Controlepunten vóór inbedrijfstelling

---



### OPGELET

Als de temperatuur in de zonnecollectoren hoger is dan 130°C, werkt de regelaar in de veiligheidsmodus. Wacht tot de avond om de zonnecollectoren in bedrijf te stellen of af te laten koelen (afdekken).

### 5.2.1. SWW-toestel

---


1. Controleer voor het in bedrijf nemen of de installatie daadwerkelijk gelegeerd en doorgespoeld is.
2. Zorg dat alle kleppen van het circuit open staan.
3. Vul de installatie met water en controleer de hydraulische afdichting.

### 5.2.2. Primair zonnecircuit

---



De installatie is gevuld met warmteoverdrachtvloeistof zonder luchtbellen.

- ▶ Controleer visueel de dichtheid van alle aansluitingen van de installatie.
- ▶ Controleer of de anti thermosifonkleppen van de vertrek- en retourleiding in de stand "0" staan, zodat de vloeistof kan circuleren.
- ▶ Controleer of de klep boven de debietmeter open staat.
- ▶ Controleer of de vul- en aftapklep goed afgesloten zijn (de doppen worden in het zakje met de handleiding meegeleverd).
- ▶ Controleer de aansluiting van de solarpomp.
- ▶ Controleer of de regeling in de automatische stand staat.
- ▶  Raadpleeg de handleiding van de regelaar.

### 5.2.3. Primair verwarmingscircuit

---

 Zie de Installatiehandleiding van de ketel

### 5.2.4. Elektrische aansluiting

---

Controleer de elektrische aansluiting, vooral de aarding.

## 5.3 Procedure voor inbedrijfstelling

---



### WAARSCHUWING

- ▶ De eerste inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.
- ▶ Tijdens het opwarmproces van het water kan er water weglopen door de aftapcircuit om de veiligheid van de installatie te garanderen. Dit is een normaal verschijnsel en mag niet worden belemmerd.

### 5.3.1. Secondaire circuit (sanitair warm water)

---

Stel de sanitaire mengkraan in op de gewenste temperatuur om brandwonden te voorkomen bij het tappen van het sanitair warm water.



### WAARSCHUWING

De thermostatische mengkraan moet maximaal op 60°C afgesteld zijn.

### 5.3.2. Primair zonnecircuit

---

1. Controleer visueel de dichtheid van alle aansluitingen van de installatie.
2. Laat de vloeistof gedurende enige tijd in de installatie rondstromen en controleer opnieuw de dichtheid - (Regeling op handbediend).
3. Open de handbediende ontluchter (nieuwe ontluchting).
4. Breng de druk in de installatie op de werkdruk van 2 bar (0.2 MPa) door indien nodig warmteoverdrachtvloeistof bij te vullen.
5. Na enkele uren in werking geweest te zijn, dient de installatie opnieuw ontlucht te worden (ter hoogte van de handbediende ontluchter). Na de ontluchting dient u de druk van de installatie te controleren, en indien nodig vloeistof bij te voegen.
6. Controleer of de regeling in de automatische stand staat.
7. Controleer de anti thermosifonkleppen.
8. Controleer de aansluiting van de solarpomp.
9. Controleer de stand van de sensor van warmwatertoestel met zonnepaneel.
10. Vul het blad "Protocol indienststelling" aan het einde van de handleiding in.




## ■ Starten en stopzetten van de regelaar



### OPGELET




Als de temperatuur in de zonnecollectoren hoger is dan 130°C, werkt de regelaar in de veiligheidsmodus. Wacht tot de avond om de zonnecollectoren in bedrijf te stellen of af te laten koelen (afdekken).

De installatie is onder spanning gebracht. De regeling start een initialisatiefase waarin de LED rood en groen knippert. Zodra de initialisatie is beëindigd, gaat de regeling over op de automatische modus. Om de zonnepomp in te schakelen, moet de temperatuur minstens 30 °C bedragen ter hoogte van de collector en moet er een temperatuurverschil van 6 °C zijn ten opzichte van de boiler. In het tegenovergestelde geval staat de regelaar in stand-by. Overgaan op de handbediening (**MAN**) om de relais van de circulatiepomp en de inbedrijfstelling te forceren.

 Zie hoofdstuk: "Lijst met parameters", pagina 49.

## 5.4 Weergave van de gemeten waarden

Blader door de gemeten waarden met behulp van de toetsen ↓ en ↑.

Parameter	Beschrijving	Opmerkingen
<b>TC</b>	Temperatuur van de collectoren	Sensor S1. De waarde <b>TC</b> geeft de actuele temperatuur in °C van de collector.
<b>TR</b>	Temperatuur van de boiler (Zonnewisselaar - laag)	Sensor S2. De waarde <b>TR</b> geeft in real time de temperatuur in °C aan die door de sensor van het SWW-toestel in de onderste zone gegeven wordt.
<b>THR</b>	Temperatuur van de boiler (Bijverwarming)	Sensor S3. De waarde <b>THR</b> geeft de actuele temperatuur in °C aan die door de sensor van het SWW-toestel in de bovenste zone gegeven wordt.
<b>PC %</b>	Toerental van de pomp	De waarde <b>PC %</b> geeft in real time het toerental van de circulatiepomp aan (0-100%).
<b>tc</b>	Duur van de automatische ijking	De waarde <b>tc</b> geeft de resterende tijd in seconden tijdens de zelfkalibratiefase.
<b>RAP</b>	Bijverwarming in handmatig bedrijf	<b>On</b> : Bijverwarming in bedrijf. <b>AUTO</b> : Bijverwarming bestuurd door de regelaar.  Zie gebruikshandleiding.
<b>h P1</b>	Zonnepomp bedrijfsurenteller	Nulstelling van de waarden.  Zie hoofdstuk: "Reset van de waarden", pagina 48.
<b>h P2</b>	Urenteller voor de werking van de elektrische bijverwarming	Nulstelling van de waarden.  Zie hoofdstuk: "Reset van de waarden", pagina 48.

Parameter	Beschrijving	Opmerkingen
<b>KWh</b>	Hoeveelheid warmte (kWh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De hoeveelheid ontvangen warmte wordt berekend volgens de tijdens de inbedrijfstelling ingevoerde parameters (DMAX).</li> <li>▶ Nulstelling van de waarden.</li> <li>👉 Zie hoofdstuk: "Reset van de waarden", pagina 48.</li> </ul> <p>De waarden <b>KWh</b> of <b>MWh</b> geven in kWh of in MWh een schatting van de totale hoeveelheid door de installatie geproduceerde warmte sinds de inbedrijfstelling van de regelaar. De hoeveelheid ontvangen warmte wordt berekend volgens de tijdens de inbedrijfstelling ingevoerde parameters (DMAX).</p>
<b>MWh</b>	Hoeveelheid warmte (MWh)	
<b>HRE</b>	Time	👉 Zie gebruikshandleiding.

### 5.4.1. Reset van de waarden

Het is mogelijk de waarde te resetten wanneer de vermelding **SET** wordt weergegeven.

1. Selecteer een waarde met behulp van de toetsen **↓** en **↑**.
2. Houd de toets **✓** 2 seconden ingedrukt. De waarde wordt gereset.



Om de operatie te onderbreken mag er gedurende 5 seconden op geen enkele toets gedrukt worden. De regelaar zal automatisch opnieuw de waarden weergeven.


## 5.5 Parameters installateur



### WAARSCHUWING

Een wijziging van de standaard parameters kan een goede werking van het warmwatertoestel op zonne-energie schaden. De volgende parameters mogen uitsluitend door een vakman gewijzigd worden.

### 5.5.1. Wijziging van de installateursinstellingen

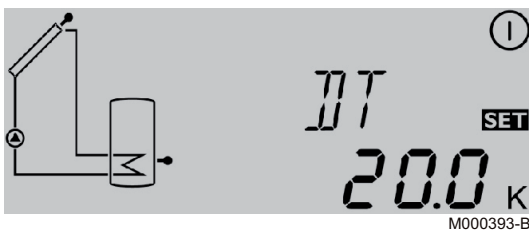




1. Ga vooruit tot het laatste weergave kanaal (**HRE**) met de toets **↑**.
2. Houd de toets **↑** 5 seconden ingedrukt.  
Er wordt een afstelparameter weergegeven, met de vermelding **SET**.
3. Selecteer een parameter met behulp van de toetsen **↓** en **↑**.
4. Druk kort op de toets **✓**.  
De vermelding **SET** knippert, de parameter kan ingesteld worden.
5. Wijzig de parameter met behulp van de toetsen **↓** en **↑**.
6. Druk op **✓** om de afstelling te valideren.

### 5.5.2. Lijst met parameters

Parameter	Beschrijving	Instelbereik	Instelbaar per	Fabrieksinstelling	Opmerkingen
DT	Verskil referentietemperatuur	10/20 K	0.1	20	 Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50
tu	Zelfkalibratiefase	1 / 5 min	1	3	 Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50
SX	Richttemperatuur van het warmwatoestel	4 / 80 °C	1	60	 Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50
CMAX	Maximum temperatuur van de collector	70 / 120 °C	1	110	 Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50
CMIN	Minimumtemperatuur van de collector	10 / 90 °C	0.5	30	 Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50
OAC	Antivries-optie voor de collectoren	On / OFF		OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ On: Aan</li> <li>▶ OFF: Uit</li> </ul>  Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50
TAON	Temperatuur voor inschakeling van de antivriesfunctie	-4 / 5.5 °C	0.5	4	Beschikbaar indien <b>OAC = On</b>
TAOF	Temperatuur voor uitschakeling van de antivriesfunctie	4.5 / 9 °C	0.5	6	Beschikbaar indien <b>OAC = On</b>
FT	Optie buizensensor	On / OFF		OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ On: Aan</li> <li>▶ OFF: Uit</li> </ul>  Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50
POMP	Bedieningswijze van de pomp	OnOF / PuLS / PSOL		PSOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ OnOF: Circulatiepomp alles of niets (0% of 100%)</li> <li>▶ PuLS: Modulering van de pomp tussen 50% en 100%</li> <li>▶ PSOL: Circulatiepomp met PWM bediening op zonne-energie</li> </ul>
PN	Minimum toerental van de zonnepomp	20 / 100%	1	30	
OTHR	Inschakeling van de elektrische bijverwarming	On / OFF		OFF <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ On: Elektrische bijverwarming aanwezig</li> <li>▶ OFF: Geen elektrische bijverwarming</li> </ul> Als de sanitair warmwatersensor S3 is aangesloten, is de afstelling OFF niet beschikbaar.
THRn	Richttemperatuur nacht bijverwarming	40 / 95 °C	0.5	55	 Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50


(1) De parameter is afgesteld op On als de sanitair warmwatersensor S3 is aangesloten

Parameter	Beschrijving	Instelbereik	Instelbaar per	Fabrieksinstelling	Opmerkingen
<b>tn O</b>	Uur inschakeling bijverwarming nachtperiode	00:00 / 23:45	00:15	23:00	
<b>tn F</b>	Uur uitschakeling bijverwarming nachtperiode	00:00 / 23:45	00:15	07:00	
<b>O td</b>	Optie bijverwarming overdag	On / OFF		ON	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ On: Aan</li> <li>▶ OFF: Uit</li> </ul> <p> Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50</p>
<b>THRd</b>	Richttemperatuur overdag bijverwarming	40 / 95 °C	0.5	55	 Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50
<b>td O</b>	Uur inschakeling bijverwarming overdag	00:00 / 23:45	00:15	16:00	Beschikbaar indien <b>O td = On</b>
<b>td F</b>	Uur uitschakeling dagthermostaat	00:00 / 23:45	00:15	18:00	Beschikbaar indien <b>O td = On</b>
<b>DMAX</b>	Maximum debiet (l/min)	0.5 / 100	10 - 1 - 0.1	3	 Zie hoofdstuk: "Beschrijving van de installateursinstellingen", pagina 50
<b>GELT</b>	Type antivries	0 / 1 / 2 / 3 / 4	1	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0: Water</li> <li>▶ 1: Propyleenglycol</li> <li>▶ 2: Ethyleenglycol</li> <li>▶ 3: Tyfocor LS / G-LS</li> <li>▶ 4: Greenway</li> </ul>
<b>GEL%</b>	Concentratie antivries	20 / 70 %	1	45	Indien <b>GELT = 1</b> of <b>2</b>
<b>MAN</b>	Handbediening	Auto / 1 On / 1 OF		AUTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Auto: Automatische modus</li> <li>▶ 1 On: Zonnepomp ingeschakeld</li> <li>▶ 1 OF: Zonnepomp uitgeschakeld</li> </ul>
<b>XXX</b>	Software versie				

(1) De parameter is afgesteld op On als de sanitair warmwatersensor S3 is aangesloten


### 5.5.3. Beschrijving van de installateursinstellingen

#### ■ Verschil referentietemperatuur - DT

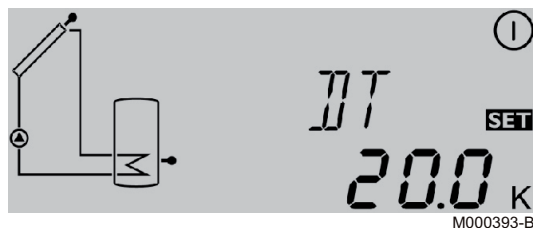

De regeling registreert de temperatuur die is gemeten door de sensoren **TC** en **TR** en vergelijkt de temperatuurverschillen met het verschil voor de inschakeling dat is voorgedefinieerd op 6 K. Om zo snel mogelijk zo warm mogelijk water te kunnen produceren, probeert de regeling een temperatuurverschil van 20 K (fabrieksinstelling) tussen de collector en de boiler te bereiken.


■ **Zelfkalibratiefase - tu**

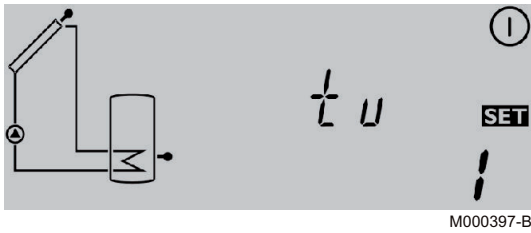

M000397-B

Wanneer de zonnecollector de minimumtemperatuur **CMIN** bereikt en het vooraf bepaalde temperatuurverschil van 6K met de temperatuur van het warmwatertoestel, schakelt de regelaar de circulatiepomp op zonne-energie in op vol vermogen voor de door de parameter **tu** bepaalde periode. Tijdens deze fase worden de eventueel in de zonnecollectoren aanwezige luchtballen afgevoerd naar het solarstation dankzij de hoge circulatiesnelheid in de buizen, en geëlimineerd door de ontluchter.

■ **Richttemperatuur van het warmwatertoestel - SX**

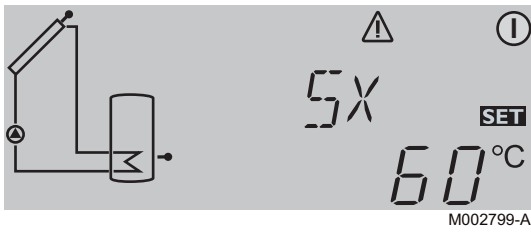

M002799-A


De richtwaarde **SX** is de gewenste temperatuur voor het warmwatertoestel. Hoe hoger de richttemperatuur van het warmwatertoestel, hoe meer energie er opgeslagen is. De instelling op 60°C is geschikt voor een normaal gebruik met dagelijks aftappen.



**OPGELET**

Bij lange afwezigheid is het aan te raden de richttemperatuur van het zonnewarmwatertoestel te doen zakken tot 45°C. Tijdens de periodes dat men aanwezig is, moet de richttemperatuur ingesteld zijn op 60°C.


■ **Maximum temperatuur van de collector - CMAX**

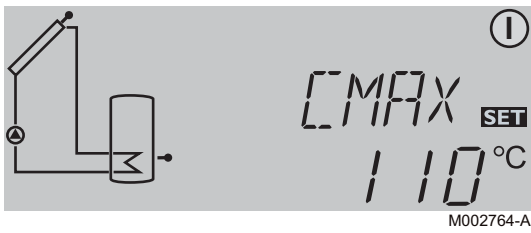

M002764-A

De maximumtemperatuur van de collector **CMAX** dient om deze tegen oververhitting te beschermen. Wanneer de richttemperatuur van het warmwatertoestel (**SX**) bereikt is, schakelt de zonnepomp uit. Zodra de zonnecollector de maximumtemperatuur **CMAX** bereikt, wordt de zonnepomp ingeschakeld, totdat de temperatuur van de zonnecollector opnieuw 5 K lager is dan de maximumtemperatuur van de collector **CMAX**. De temperatuur van het warmwatertoestel kan oplopen tot de maximumtemperatuur van 80°C. Als de temperatuur van het warmwatertoestel 80°C overschrijdt, gaat het systeem over op de noodstop.

■ **Minimumtemperatuur van de collector - CMIN**

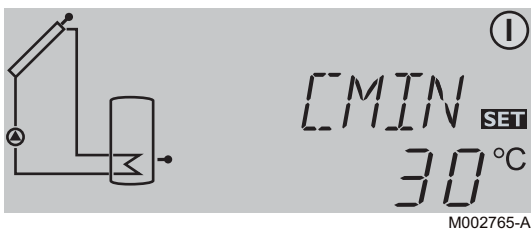

M002765-A

De functie minimumtemperatuur van de collector **CMIN** zorgt dat de zonnepomp niet te vaak inschakelt in geval van een lage temperatuur van de zonnecollector. De minimumtemperatuur van de collector **CMIN** moet overschreden worden, voordat de circulatiepomp inschakelt.

## ■ Antivries-optie voor de collectoren - OAC



### OPGELET

De antivriesfunctie mag alleen gebruikt worden als er water zonder glycol als warmtegeleidende vloeistof gebruikt wordt.



De antivriesfunctie van de collector neemt de warmte van het warmwatertoestel over; het is dan ook aan te raden deze alleen te gebruiken in regio's waar de temperatuur zelden onder 0°C is.



M002766-A



M002800-A



M002801-A




### OPGELET

De antivriesfunctie van de collector werkt uitsluitend als de temperatuur van het warmwatertoestel hoger is dan de temperatuur van de collector. De antivriesfunctie van de collector wordt uitgeschakeld als de temperatuur van het warmwatertoestel lager is dan 5°C.


## ■ Optie buizensensor - FT

Met de functie buisvormige collectoren kan men de positie van de temperatuursensor in de buisvormige collectoren in aanmerking nemen. Als de regeling een verhoging van de temperatuur van de collector van 2 K ten opzichte van de laatste meting detecteert, wordt de zonnepomp gedurende 30 secondes op volle snelheid ingeschakeld om de actuele gemiddelde temperatuur te meten. De zo gemeten temperatuur wordt de nieuw referentietemperatuur. Als de gemeten temperatuur (nieuwe referentie) op zijn beurt 2 K stijgt, schakelt de zonnepomp weer 30 secondes in. Als tijdens de werking van de zonnepomp of als de installatie is uitgeschakeld, het verschil in temperatuur tussen de collector en de boiler het verschil in temperatuur voor het inschakelen overschrijdt, schakelt de regeling automatisch op de zonne-oplaad modus. Als de temperatuur van de collector 2 K lager wordt als de installatie is uitgeschakeld, wordt de temperatuur voor het inschakelen van de buisvormige zonnecollector opnieuw bekeken.

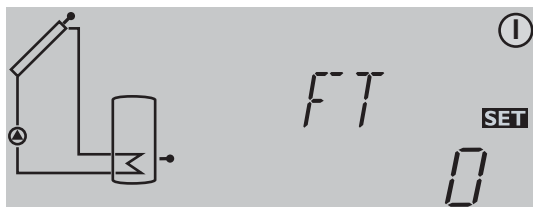

M000399-C


### ■ Bedieningswijze van de pomp - POMP

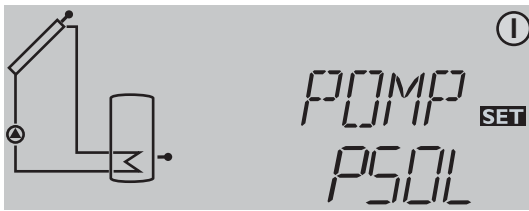

M002802-A

Met de parameter **POMP** kan men het juiste bedieningsprogramma van de circulatiepomp selecteren, aan de hand van het gebruikte type circulatiepomp. De sturing PSOL (standaard ingesteld) is voorzien voor de circulatiepompen met PWM bediening op zonne-energie, de sturing PuLS voor de circulatiepompen met klassieke frequentiemodulering en de sturing OnOF voor de "alles of niets" circulatiepompen. Zie hoofdstuk: "Lijst met parameters", pagina 49.

### ■ Minimum toerental van de zonnepomp - PN

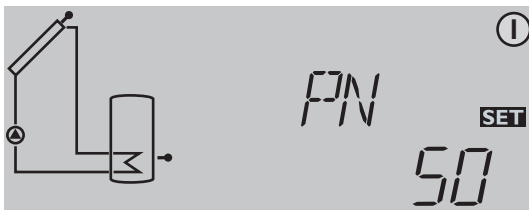

A001032-A


. Met de parameter PN kan een minimum waarde bepaald worden voor het toerental van de zonnepomp bij de uitgang van het relais R1. Hoe lager het toerental van de pomp, hoe lager zijn debiet.

Zie hoofdstuk: "Lijst met parameters", pagina 49.

### ■ Optie elektrische bijverwarming OTHR

Als de sanitair warmwatersensor S3 van de elektrische bijverwarming is aangesloten, wordt de parameter OTHR automatisch afgesteld op On. Het is daarom niet mogelijk de afstelling op OFF te wijzigen. Als de sanitair warmwatersensor S3 niet is aangesloten, is er geen elektrische bijverwarming. De parameter OTHR moet handmatig afgesteld zijn op OFF.

### ■ Richttemperatuur nacht bijverwarming - THRn (De parameter wordt alleen weergegeven indien OTHR is afgesteld op On)

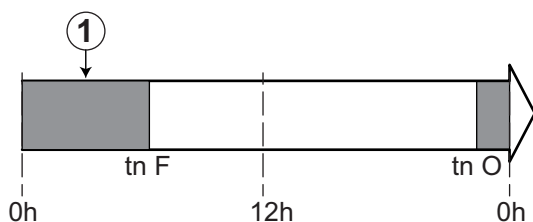

M002767-B

① Nachtperiode

De temperatuur **THRn** is de richtwaarde die het warmwatertoestel met behulp van de bijverwarming in de nachtperiode moet bereiken. De nachtperiode wordt geprogrammeerd tussen de begintijd **tn O** en de eindtijd **tn F**.

### ■ Optie bijverwarming overdag - O td (De parameter wordt alleen weergegeven indien OTHR is afgesteld op On)


Met de op **On** ingestelde optie **O td** kan de bijverwarming tijdens de nachtperiode gebruikt worden. De op **Off** ingestelde optie **O td** verbiedt het gebruik van de bijverwarming overdag. De parameter **RAP** (forceren van de bijverwarming) is altijd prioritair ten opzichte van de parameter **O td** en de instelling van de omschakelaar.

<b>Parameter installateur</b>	<b>O td</b>	<b>On</b>		
<b>Instelling gebruiker</b>	<b>RAP</b>	<b>Auto</b>		
	<b>3-standenschakelaar</b>	☀	0	☀
Bijverwarming gedurende de nacht		Ingeschakeld tussen <b>tn O</b> en <b>tn F</b> tot <b>THRn</b>	Uit	Ingeschakeld tussen <b>tn O</b> en <b>tn F</b> tot <b>THRn</b>
Bijverwarming gedurende de dag		Ingeschakeld tussen <b>td O</b> en <b>td F</b> tot <b>THRd</b>	Uit	Uit

<b>Parameter installateur</b>	<b>O td</b>	<b>OFF</b>		
<b>Instelling gebruiker</b>	<b>RAP</b>	<b>Auto</b>		
	<b>3-standenschakelaar</b>	☀	0	☀
Bijverwarming gedurende de nacht		Ingeschakeld tussen <b>tn O</b> en <b>tn F</b> tot <b>THRn</b>	Uit	Ingeschakeld tussen <b>tn O</b> en <b>tn F</b> tot <b>THRn</b>
Bijverwarming gedurende de dag		Uit	Uit	Uit

<b>Parameter installateur</b>	<b>O td</b>	<b>On of OFF</b>
<b>Instelling gebruiker</b>	<b>RAP</b>	<b>On</b>
	<b>3-standenschakelaar</b>	☀, 0 of ☀
Bijverwarming gedurende de nacht		Ingeschakeld totdat de richtwaarde <b>THRn</b> bereikt is
Bijverwarming gedurende de dag		

■ **Richttemperatuur overdag bijverwarming - THRd**  
(De parameter wordt alleen weergegeven indien OTHR is afgesteld op On)

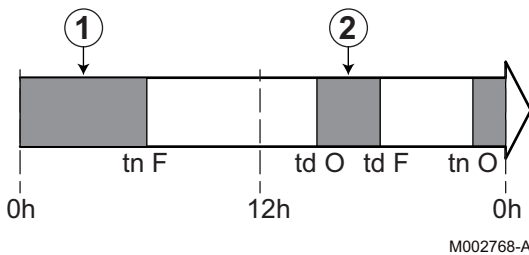

- ① Nachtperiode
- ② Periode overdag

**THRd** is de richttemperatuur die het warmwatertoestel met behulp van de bijverwarming overdag moet bereiken. De periode overdag wordt geprogrammeerd tussen de begintijd **td O** en de eindtijd **td F**. Met bijverwarming wordt de programmeringsperiode standaard afgesteld tussen 16:00u en 18:00u, dat wil zeggen, aan het einde van de dag, wanneer er minder zon is en tot vlak voor de aftapperperiode.

■ **Maximum debiet - DMAX**

Om te zorgen dat de regeling de hoeveelheid door de installatie geproduceerde warmte kan berekenen (parameter **KWh / MWh**), moet de parameter **DMAX** ingevuld worden. De parameter **DMAX** is gelijk aan het debiet in l/min in het solarcircuit. Bepaal de waarde **DMAX** met behulp van onderstaande tabel, aan de hand van het aantal collectoren. Wanneer het debiet onjuist is ingevuld, zal de weergave van **KWh / MWh** ook onjuist zijn.

Aantal platte collectoren	Debiet (l/min)
1	6.5
2	5
3	4.5
4	4




Aantal platte collectoren	Debiet (l/min)
5	3.5
2x2	10
2x3	13



Indien de installatie is voorzien van een debietmeter, moet de waarde van het debiet genoteerd worden (wanneer de circulatie op vol vermogen draait) om de parameter **DMAX** te kunnen invoeren.

### ■ Type antivries - GELT



Met de parameter **GELT** kan het gebruikte type antivries ingesteld worden. De concentratiewaarde van de antivries is vooraf ingesteld voor een gebruik van de producten Tyfocor LS / G-LS en Greenway. Bij gebruik van een ander antivries product de instelwaarden **1** of **2** selecteren en vervolgens de parameter **GEL%** instellen.  Zie hoofdstuk: "Lijst met parameters", pagina 49.

## 6 Controle en onderhoud

### 6.1 Algemene instructies



#### OPGELET

- ▶ De servicebeurten moeten door een erkend installateur uitgevoerd worden.
- ▶ Er mogen alleen originele reserveonderdelen gebruikt worden.

### 6.2 Veiligheidsgroep

De klep of de veiligheidsgroep op de SWW-ingang moet minstens **1 keer per maand** bediend worden om de goede werking hiervan te controleren en eventuele overdruk te voorkomen die het SWW-toestel zou kunnen beschadigen.



#### WAARSCHUWING


Het niet in acht nemen van dit onderhoudsvoorschrift zou de boiler van het SWW-toestel kunnen beschadigen en de garantie hiervan ongeldig kunnen maken.



### 6.3 Reiniging van de bemanteling

Reinig de buitenzijde van de apparaten met een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel.

### 6.4 Controle van de magnesiumanode

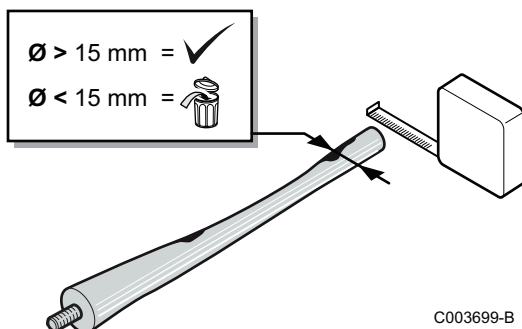Controleer na het eerste jaar de staat van de anodes. Aan de hand van de eerste controlebeurt en de slijtage van de anodes moet de periodieke terugkeer van de volgende controles bepaald worden. De magnesiumanodes dienen minstens iedere 2 jaar nagekeken te worden.




1. Bouw de inspectieluiken uit.  
 Zie hoofdstuk: "Demontage van de inspectieluikjes", pagina 57.
2. Ontkalk het watertoestel, indien nodig.
3. Meet de diameter van de anode.  
 Vervang de anode indien de diameter minder dan 15 mm is.
4. Monteer de anode + het inspectieluikje weer.  
 Zie hoofdstuk: "Montage van de inspectieluiken", pagina 58.

## 6.5 Ontkalking


---

In regio's met hard water is het aan te bevelen het apparaat één keer per jaar te ontkalken om het rendement hoog te houden.

1. Bouw de inspectieluiken uit.

 Zie hoofdstuk: "Demontage van de inspectieluikjes", pagina 57.


2. Controleer de magnesiumanode bij iedere opening van de buffer.

 Zie hoofdstuk: "Controle van de magnesiumanode", pagina 56.

3. Verwijder de kalkaanslag die zich in de vorm van slib of plakken op de bodem van het reservoir heeft afgezet. Laat de kalkaanslag op de binnenwand van het de boiler echter intact: het is een uitstekende bescherming tegen corrosie en verbetert de isolatie van het reservoir.

4. Ontkalk de wisselaar om zijn prestaties te garanderen.

5. Monteer het geheel opnieuw.

 Zie hoofdstuk: "Montage van de inspectieluiken", pagina 58.

## 6.6 Demontage en montage van de inspectieluikjes

---



### OPGELET

Vervang voor een gegarandeerde afdichting bij iedere opening altijd alle pakkingen.

- ▶ Zorg voor een nieuwe pakking met lipjes en steuning voor het bovenste inspectieluikje.
- ▶ Zorg voor een nieuwe pakking voor het inspectieluik aan de zijkant.

### 6.6.1. Demontage van de inspectieluikjes

---


1. Sluit de aanvoerleiding van het sanitair koud water af.
2. Leeg het warmwatertoestel.




De ingang van sanitair koud water is eveneens de aftapopening.

3. Bouw de inspectieluiken uit.

### 6.6.2. Montage van de inspectieluiken

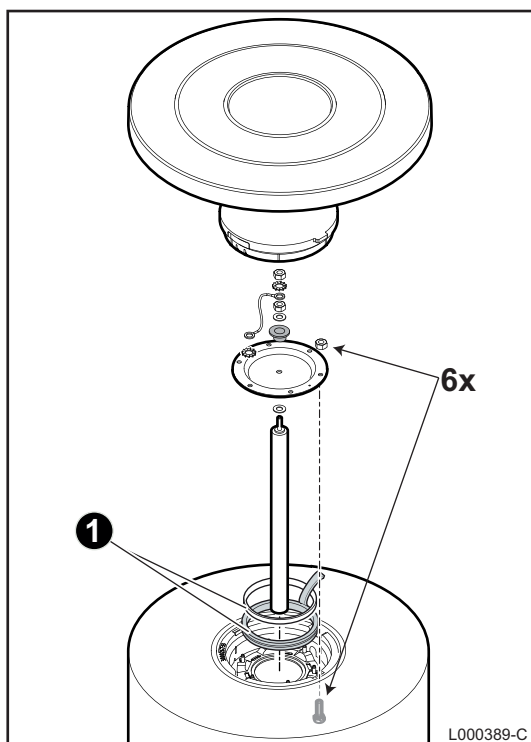

1. Vervang de dichting met trekklippen en plaats hem in de inspectieopening, waarbij het lipje buiten de warmwaterboiler geplaatst moet worden.

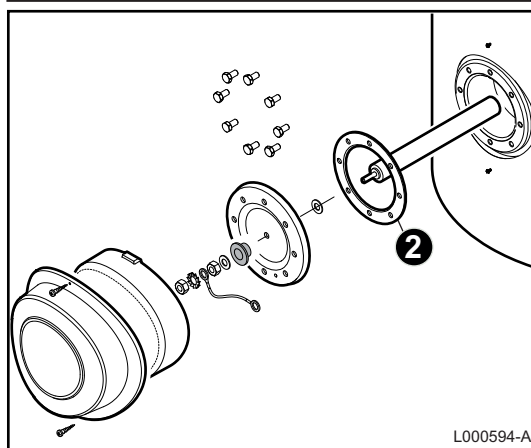

2. Vervang de platte dichting.
3. Monteer het geheel opnieuw.



#### OPGELET

Gebruik een momentsleutel.


Aanhaalkoppel van de anode: 8 N·m.

De schroeven van het inspectiedeksel mogen niet te hard worden vastgedraaid.

Flens	Aanhaalmoment
Pakking met lipjes	6 N·m +1/-0
Afdichtring	15 N·m



U verkrijgt ongeveer 6 N·m met de kleine hendel en 15 N·m met de lange hendel van een pijpsleutel.

4. Na de montage en het vullen, controleer de dichtheid van de boiler.
5. Neem de installatie in gebruik.  
 Zie hoofdstuk: "Procedure voor inbedrijfstelling", pagina 46.

## 6.7 Controle en onderhoud van het zonnecircuit

### 6.7.1. Uit te voeren onderhoudshandelingen



#### WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend dezelfde vloeistof als bij het vullen.  
Meng niet diverse vloeistoffen met elkaar.

1. Controleer het peil van de warmtegeleidende vloeistof. Vul, indien nodig, vloeistof voor zonnecollectoren bij.
2. Controleer de antivriesbescherming.
3. Controleer de druk in de installatie en in het expansievat.
4. Aangezien warmtegeleidende vloeistof veel gemakkelijker lekt dan water, moeten van alle koppelstukken en pakkingen op het oog de afdichting gecontroleerd worden.
5. Controleer de werking van de installatie.


### 6.7.2. Warmtegeleidende vloeistof bijvullen



#### OPGELET

#### Bijvullen warmtegeleidende vloeistof na het inschakelen van de veiligheidsklep

Tijdens het inschakelen van de veiligheidsklep wordt een bepaalde hoeveelheid warmtegeleidende vloeistof in de opvangbak voor glycol geloosd. Vul het zonnecircuit bij door de vloeistof uit de opvangbak voor glycol te pompen.

 Zie hoofdstuk: "Vullen van het primaire zonnecircuit", pagina 37.

- ▶ De vuldruk dient 0.5 bar (0.05 MPa) hoger te zijn dan de voordruk van het expansievat.



#### OPGELET

- ▶ Controleer de installatie van de sensor van de collector.
- ▶ Gebruik geen handvulpomp.



#### OPGELET

Aangezien warmtegeleidende vloeistof veel makkelijker lekt dan water, moet de afdichting van alle koppelstukken en pakkingen na een gebruik van enkele uren (op bedrijfsdruk) op het oog gecontroleerd worden.

## 6.8 Onderhoudsvoorschrift

Nr. onderhoud: .....

Eigenaar .....	Bedrijfsnaam .....
Straat .....	Straat .....
Postcode/plaats .....	Postcode/plaats .....
Tel. .... Fax .....	Tel. .... Fax .....
GSM .....	GSM .....
E-mail .....	E-mail .....
	Installateur .....

### Beschrijving van de installatie

Zonne-installatie voor:       Bereiding van warm water       Hulpverwarming       Verwarming van zwembad

Zonnecollectoren: .....      Oppervlak .....m<sup>2</sup>

SWW-toestel: .....      Solarstation: .....

### Controle

Werkdruk van de installatie gecontroleerd .....	bar	pH-waarde .....	
Voordruk zonne-expantievat .....	bar		
Antivriesbescherming gecontroleerd .....	° C		
	<b>Afdichting:</b>	<b>Visuele controle:</b>	
collector	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> OK	
Leidingen	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> OK	
Solarstation	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> OK	
SWW-toestel	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> OK	
Regelaar	<b>Werkingscontrole</b>	<input type="checkbox"/> OK	
	Temperatuur van de collectoren	<b>TC:</b> ..... ° C	
	Temperatuur van de boiler	<b>TS:</b> ..... ° C	
	Temperatuur	<b>Te:</b> ..... ° C	
	Hoeveelheid warmte	<b>AH:</b> ..... kW	
Geëmailleerde boilers:	Reductieanode gecontroleerd	<input type="checkbox"/> Aanvaardbare toestand	<input type="checkbox"/> Te vervangen
Thermostatische mengventiel	Instelling op.....°C		
Controleer de algemene staat van de apparatuur en zijn componenten	<b>Algemene kalkafzetting:</b>	<input type="checkbox"/> Aanvaardbare toestand	<input type="checkbox"/> Ontkalken
	Werkingscontrole	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Te vervangen
	Controleer de kabelboom	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Te vervangen
	Controleer de veiligheidsthermostaat en zijn bekabeling	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Te vervangen
	Controleer de verwarmingsweerstand	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Te vervangen
	Thermische isolatie	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Te vervangen

### Installatie in haar geheel gecontroleerd

---

- Installatie in perfecte staat
- Mankementen van de installatie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Plaats: .....

Datum: .....

Handtekening van de eigenaar

Handtekening van de installateur

## 6.9 Voorschrift voor inbedrijfstelling

Plaats van de installatie ..... Bedrijfsnaam .....

Eigenaar ..... Straat .....

Straat ..... Postcode/plaats .....

Postcode/plaats ..... Tel. .... Fax .....

Tel. .... Fax .....

GSM ..... GSM .....

E-mail ..... E-mail .....

E-mail ..... Installateur .....

### Beschrijving van de installatie

Zonne-installatie voor:  Bereiding van warm water  Hulpverwarming  Verwarming van zwembad

Zonnensensoren: Type: ..... Aantal: .....

Installatietype:  Op het dak  Geïntegreerd in het dak  Op plat dak

Leidingen:  Duo-Tube  Cu 15  Cu 18

Andere leidingen  $\varnothing$  ..... mm Lengte ..... m

Isolatie: ..... mm Type/merk .....

Boiler: Type: .....

Zonnestation:  In het warmwatertoestel ingebouwd zonnestation  Andere: .....

Zonnepaneelvoelstof:  LS Volume in liters: .....

Voordruk van de installatie: ..... bar Voordruk zonne-expantievat: ..... bar

### Controle van de zonne-aanvoer en -retour

In het geval van verticale, naast elkaar of horizontale, boven elkaar geplaatste zonnecollectoren:

- De terugvoer (koud) aansluiten
- Het vertrek (warm) naar de warmtewisselaar
- Plaats de sensor aan de warme uitgang van de warmtewisselaar van de collector (vertrek)

Retour  OK

Vertrek  OK

In het geval van horizontale zonnecollectoren:

- Controle volgens het montageschema

Positie van de sensor  OK

### Controle van de werking van de regelaar

Spoelcyclus 10 min.	<input type="checkbox"/> OK	Afvoerpomp MCDB, zwembadpomp	R8
Vervolg in de matched flow modus	<input type="checkbox"/> OK	Laadpomp - MCDB	R9
Temperatuur van de collectoren (TC)	S1 = ..... °C	Hoeveelheid warmte	AH = ..... KW
Vertrektemperatuur warmtewisselaar (TE)	S2 = ..... °C	Vershil referentietemperatuur	DT = ..... K
Temperatuur boiler 1 lage zone (TS)	S3 = ..... °C	Temperatuur van de zone-inversie	SZ = ..... °C
Temperatuur boiler 1 hoge zone (TM)	S4 = ..... °C	Ingestelde temperatuur	SX = ..... °C
Temperatuur boiler 1 middenzone / Temperatuur zwembad / MCDB	S5 = ..... °C	Maximum temperatuur van de collector	CX = ..... °C
Temperatuur verwarmingsketel op biomassa	S8 = ..... °C	Zelfkalibratiefase	tu = ..... min.
Temperatuur ingang warmteverbruiksmeter	S10 = ..... °C	Regelparameter	PN = ..... %
Temperatuur uitgang warmteverbruiksmeter	S11 = ..... °C	Maximum debiet	FX = ..... l/min
pomp primaire kring, regeling van het toerental	R1	Ingestelde temperatuur van de hulpverwarmingen:	
pomp secundaire kring, regeling van het toerental	R2	- ketelkring	..... °C
Omkeerlep zones boiler	R3	- elektrische weerstand	..... °C
Pomp ketel op biomassa	R4		
Omkeerlep MCDB	R5		



### Controle van de installatie

---

Onderdelen op het dak:

Alle bevestigingsbouten vastgezet  ja

Alle verbindingen gecontroleerd en afgedicht  ja

Zonnestation:

Aansluitingen aanvoer en retour correct uitgevoerd  ja

Thermometers aanvoer en retour aanwezig en gecontroleerd  ja

Boiler:

Veiligheidsset koud water geïnstalleerd  ja

Drukbegrenzer afgesteld op ..... bar  ja

Thermostatische mengkraan met antithermosifonlus verbonden met de zonneboiler  ja

Thermostatische mengkraan afgesteld op.....°C  ja

Isolatie van de bereider gecontroleerd  ja

Alle aansluitingen geïnstalleerd  ja

Expansievat:

Voordruk expantievat getest  ja

### Aanpassingen

---

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Montagehandleiding (zonnecollectoren, bereider, zonnestation, regelaar) overhandigd aan de eigenaar  ja

Werking van de zonne-installatie (regelaar) uitgelegd aan de eigenaar  ja

### Opmerkingen

---

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Plaats: .....

Datum: .....

Handtekening van de eigenaar

Handtekening van de installateur

# 7 Bij storing

## 7.1 Elektrische voeding



### GEVAAR

Onderbreek voor enige handeling de stroom van de regelaar.


Als de LED of de display gedoofd zijn, controleer dan de stroomtoevoer van de regelaar. De regeling is beschermd door een zekering 4 A.

1. Verwijder het deksel van de regelaar door de 2 schroeven los te draaien.
2. Controleer de zekering en vervang deze, indien nodig. Een reservezekering zit in de behuizing van de regelaar.
3. Zet het deksel terug en plaats de schroeven terug.



### OPGELET

Als de regelaar nog steeds niet werkt, moet hij vervangen worden.

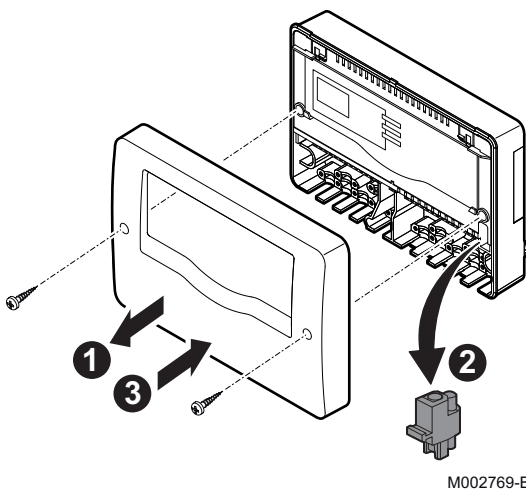

M002769-B

## 7.2 Sensor defect

Vast symbool	Knipperend symbool	Status
		Er is een storing in de sensor.


1. Controleer de weergavekanalen van de temperaturen van de sensoren.

TC	Temperatuursensor zonnecollector
TR	Temperatuursensor van het warmwatertoestel
THR	Temperatuursensor van de bijverwarming

2. Als het display de temperatuur niet weergeeft, is de sensor defect. In plaats van de temperatuur wordt er een foutcode weergegeven. De defecte sensor knippert zeer snel op de display.

Storingscode	Beschrijving	Controle / oplossing
888.8	Kabel gebroken	Controleer de betreffende sensorkabel
-88.8	Kortsluiting	Controleer de betreffende sensorkabel


3. Als de sensor nog steeds defect is, controleer dan de waarde hiervan met een ohmmeter.

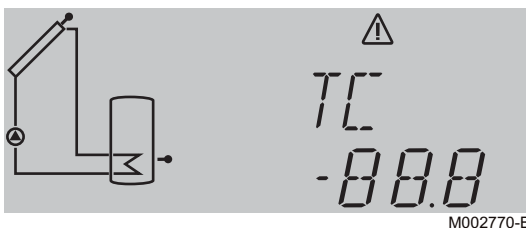

M002770-B

 Zie hoofdstuk: "Technische gegevens", pagina 15.

## 7.3 Problemen en oplossingen

Beschrijving	Controles	Oplossingen
Het controlelampje is uit.	De zekering is defect.	Vervang de zekering.  Zie hoofdstuk: "Elektrische voeding", pagina 64.
	De stroom is onderbroken.	Stroom herstellen.
De zonnepomp werkt, maar de temperatuur van het warmwatertoestel stijgt niet.	Er bevinden zich luchtballen in de circuit.	Tap de installatie af. Controleer de druk. Schakel de pomp meerdere keren achter elkaar in en uit.
	Het filter van de zonnecollector is verstopt.	Het filter reinigen.
De zonnepomp start en stopt constant.	De sensor van de zonnecollector is op de verkeerde plaats geïnstalleerd.	Plaats de sensor van de collector op de vertrekleiding van de zonneleiding, op het warmste punt bij de uitgang van de collector.
	Het op de regelaar bepaalde temperatuurverschil is te klein.	Wijzig de waarde van <b>DT</b> .
	De optie buisvormige collector is niet aangepast.	Wijzig de waarde van <b>FT</b> .
De zonnepomp start later dan gepland.	De waarde van <b>DT</b> is te hoog.	Wijzig de waarde van <b>DT</b> .
	De sensor van de collector is verkeerd ingesteld of geplaatst.	Wijzig de waarde van <b>DT</b> . Plaats de sensor van de collector op de vertrekleiding van de zonneleiding, op het warmste punt bij de uitgang van de collector.
Het temperatuurverschil tussen het warmwatertoestel en de zonnecollector verhoogt wanneer het systeem wordt ingeschakeld. Het zonnecircuit slaagt er niet in de warmte af te voeren.	De zonnepomp is defect.	Vervang de zonnepomp.
	Het circuit is verstopt.	Reinig het zonnecircuit.
	Het circuit heeft kalkaanslag.	Ontkalk het circuit.
De zonnepomp werkt niet, terwijl de temperatuur van de collector hoger is dan die van het warmwatertoestel.	De stroom is onderbroken.	Controleer de zekering van de regelaar. Controleer de elektrische voeding.
	De pomp start niet in de handbediening.	De pomp is geblokkeerd. Controleer of de kabel PWM is aangesloten op de pomp. Vervang de zonnepomp.
	De pomp wordt niet gevoed door de regelaar.	Controleer de zekering van de regelaar. Controleer de elektrische voeding. Vervang de regelaar.
	De waarde van <b>DT</b> is te hoog.	Wijzig de waarde van <b>DT</b> .
De temperatuur van de boiler daalt zonder aftappen.	De pomp werkt 's nachts.	Controleer de programmering van de regelaar.
	Er is sprake van recirculatie in het zonnecircuit of het SWW circuit.	Plaats een anti thermosifon in het zonnecircuit of het SWW circuit.
De temperatuur van de collector is hoger dan de buitentemperatuur 's nachts.	De anti thermosifonkleppen werken niet.	Controleer de anti thermosifonkleppen.
	De thermosifoncirculatie is te krachtig.	Gebruik beter geschikte anti thermosifonkleppen.

# 8 Reserveonderdelen

## 8.1 Algemeen

Wanneer na inspectie- of onderhoudswerkzaamheden wordt geconstateerd dat er een onderdeel in het apparaat moet worden vervangen, gebruik dan uitsluitend originele onderdelen of aanbevolen onderdelen en materialen.




Stuur altijd een volledig ingevuld retourformulier mee, zie bijgaand voorbeeld.

<b>Klant</b>						
Referentie				Datum		
Naam						
Adres						
Postcode/plaats						
Telefoon						
Contactpersoon						
Ordernummer						
Artikelnr.	Omschrijving	Serienummer <sup>(1)</sup>	Type	Installatiedatum	Reden uitwisseling	Referentie

(1) Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje.

## 8.2 Onderdelen


### 8.2.1. Sanitair warmwaterboilers

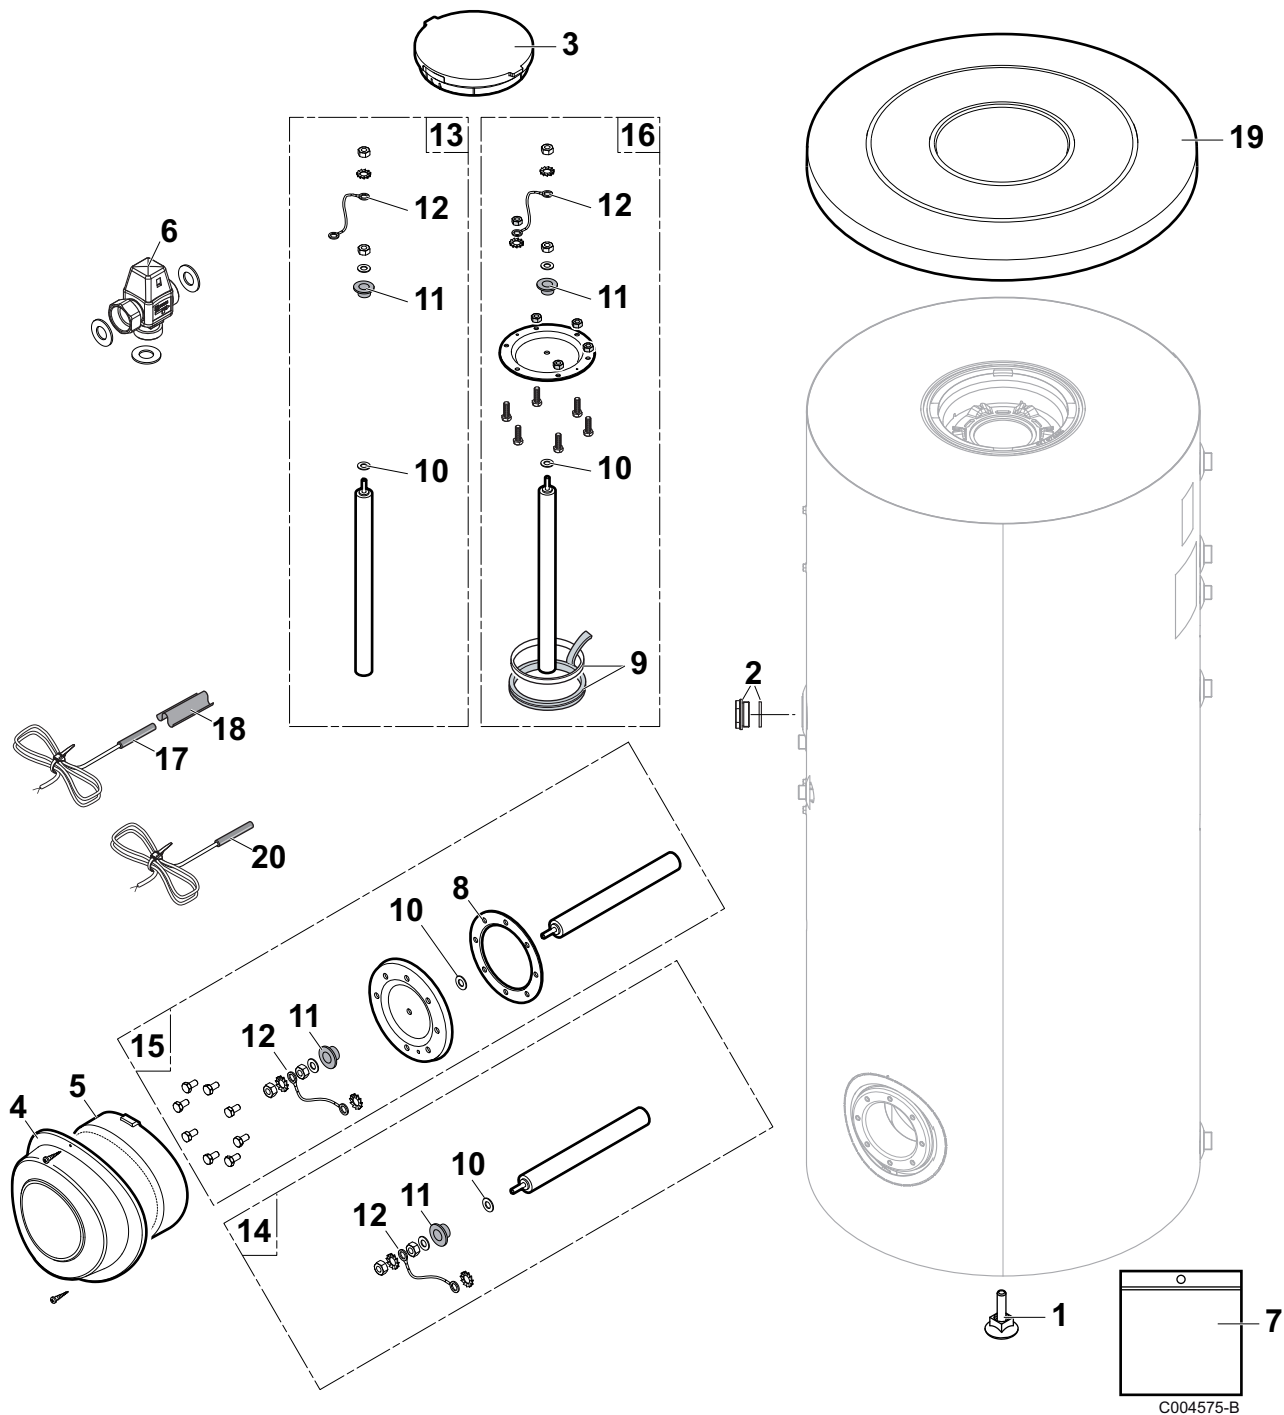

Positiernr.	Referentie	Benaming	200SE-2S	300SE-2S
1	97860646	Verstelbare voet M10 x 35	x	x
2	200022499	Stop 3/4"	x	x
3	300026994	Isolatie buffer	x	x
4	300026735	Zijplaat	x	x
5	300026876	Isolatie zijkant	x	x
6	200021489	Thermostatische mengventiel	x	x
7	200021501	Schroeven buffer	x	x
8	300026031	Dichting EPDM	x	x
9	89705511	Pakking 7 mm + steunring 5 mm	x	x
10	95014035	Dichting $\varnothing$ 35 x 8.5 x 2	x	x
11	94974527	Nylon vulring	x	x
12	89604901	Massadraad anode	x	x
13	89708901	Volledige anode diameter 33 mm - lengte 330 mm (1x) - Voor buffer boven	x	
13	89525511	Volledige anode diameter 33 mm - lengte 290 mm (1x) - Voor buffer boven	x	x
13	89608950	Volledige anode diameter 33 mm - lengte 420 mm (1x) - Voor buffer boven		x
14	89608950	Volledige anode diameter 33 mm - lengte 420 mm (1x) - Voor zijbuffer	x	x
15	7608649	Zijbuffer compleet met anode, pakkingen en schroeven	x	x
16	200022433	Bovenste luik compleet met anode en pakking	x	
16	200022466	Bovenste luik compleet met anode en pakking		x
17	300010846	Sensor zonnecollector FKP6 lg 2.5 m	x	x
18	95365613	Dompelbuisafscheider	x	x
19	300027443	Deksel voor boiler RAL9006 Diameter 605.5	x	x
20	97930801	Sensor zonneboiler FRP6 lg 2.5 m	x	x

## 8.2.2. Solarstation

### ■ Overzicht

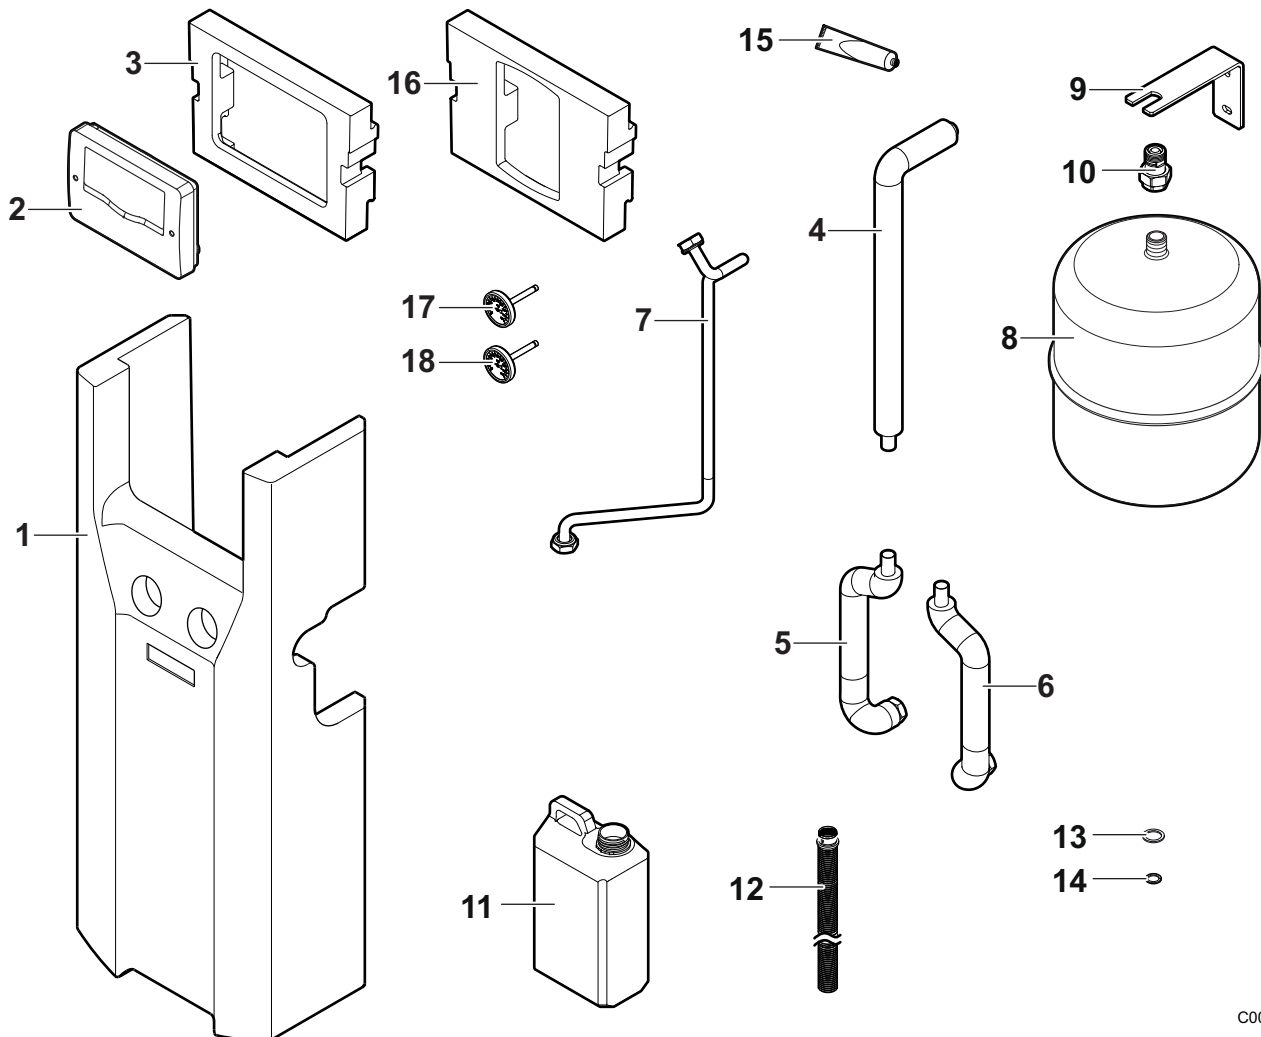


C004576-B

Positiernr.	Referentie	Benaming
1	300027858	Deksel middel
2	7626021	Regeling Sol AEL
3	300027856	Houder regelaar AEL
4	300027874	Losse koperen buis - Boven
5	300027873	Losse koperen buis - Links
6	300027872	Losse koperen buis - Rechts
7	300028300	Koperen buis - Aansluiting expansievat
8	300027870	Expansievat 18 liter
9	300027869	Expansievatsteun
10	300027871	Koppelstuk "3/4" voor expansievat
11	300019281	Opvangfles glycol - 2.5 liter
12	300018820	Slang met ring - Diameter 22 mm - Aansluiting 3/4" - Lengte 1700 mm
13	95013062	Groene dichting 30x21x2

Positiernr.	Referentie	Benaming
14	95013060	Groene dichting 24x17x2
15	97310700	Vet voor O-ringen
16	300027855	Houder regelaar Ai
17	300027862	Thermometer rood metaal
18	300027938	Thermometer blauw metaal

■ Gedetailleerd aanzicht

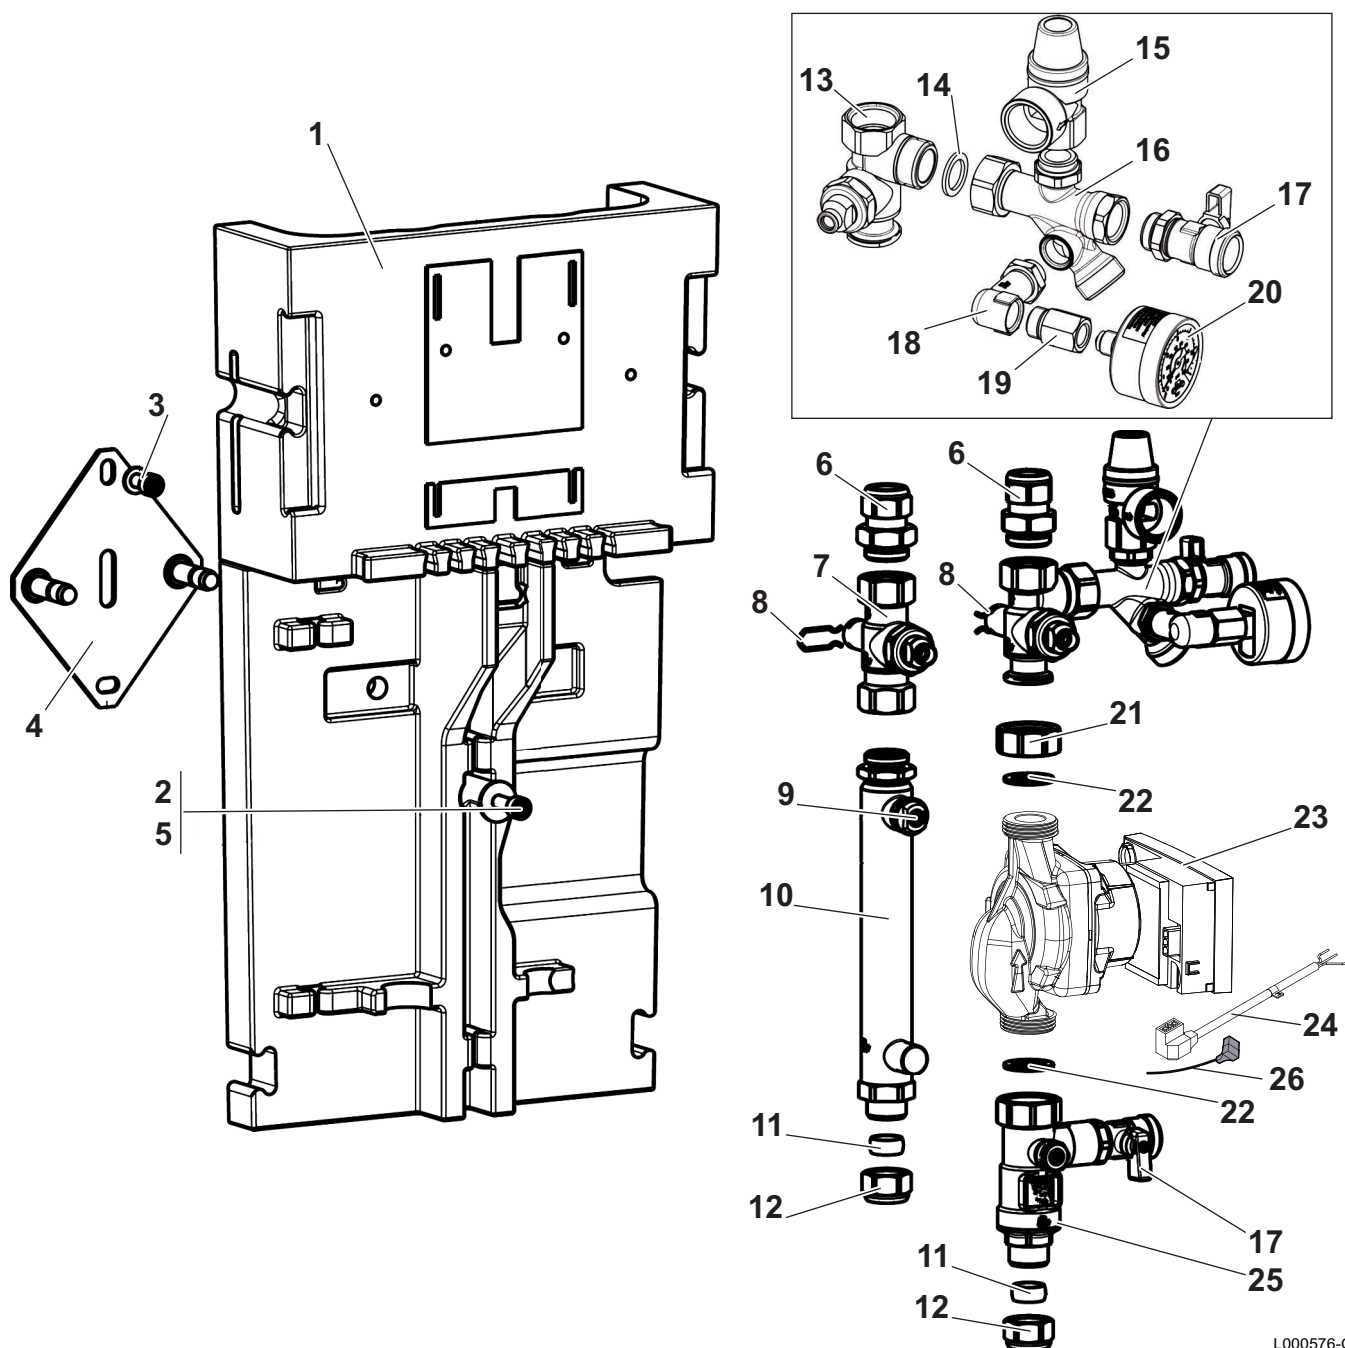


L000576-C

Positiernr.	Referentie	Benaming
1	300028533	Isolatiemodule achter
2	300002992	Sluitring Ø 25x8.4x1.5
3	300028534	Bout M8x20



Positiernr.	Referentie	Benaming
4	300028535	Muurconsole
5	300028536	Bout M8x25
6	300028538	Borghuis bicone
7	300026341	Kraan 3/4" FF Vaste klep naald
8	300019551	Bevestigingsnaald
9	300004141	Ontluchter dop 3/8"
10	300028537	Ontgasser 3/4"
11	300028539	dubbelkegelvormig Ø 18.2x9 mm
12	300028540	Moer bicone Ø 18 mm
13	300026332	Retourkraan
14	300022601	Dichting ø 24x17x2 mm
15	97930837	Veiligheidsklep 6 bar (0.6 MPa)
16	300026337	Romp aansluiting
17	300026343	Aftapkraan 1/2"
18	300028531	Bochtstuk mannetje/vrouwetje 3/8"
19	300003218	Aansluitstuk manometer
20	300028532	Manometer 0-6 bar diameter 50 mm
21	300010046	Moer 1"
22	300010041	Dichting ø 1/2"
23	7626990	Circulatiepomp
24	300010944	Kabel circulatiepomp - 2 m
25	300028541	Debietregelaar 1/2" - 0.5-15 liter/ minuut
26	7643715	Kabel circulatiepomp PWM

### 8.2.3. Elektrische weerstand Alleen voor 200/400)

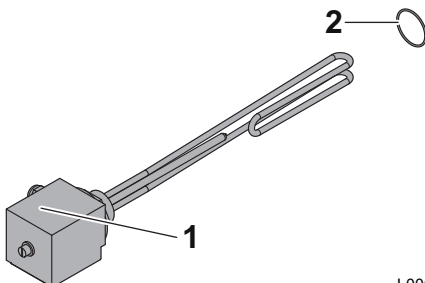

L000572-D

Positiernr.	Referentie	Benaming
1	100019163	Elektrische weerstand 1.5 kW/230 V~
1	100019164	Elektrische weerstand 2.3 kW/230 V~
2	300027886	Pakking 60x48x3

**Bijlage**

Informatie over de richtlijnen voor eco-ontwerp en energielabels

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Bijzondere informatie</b>	<b>3</b>
1.1	Aanbevelingen	3
1.2	Eco-ontwerpichtlijn	3
1.3	Technische gegevens - warmwatertank	3
1.4	Circulatiepomp	3
1.5	Verwijdering en recycling	3

# 1 Bijzondere informatie

## 1.1 Aanbevelingen



### Toelichting

De assemblage, installatie en het onderhoud van de installatie mogen uitsluitend door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.

## 1.2 Eco-ontwerpichtlijn

Dit product voldoet aan de eisen van Europese richtlijn 2009/125/EG inzake inzake ecologisch ontwerp voor energierelevante producten.

## 1.3 Technische gegevens - warmwatertank

Tab.1 Technische parameters voor warmwatertank

			200SE-2S	300SE-2S
Opslagvolume	V	I	225	300
Warmhoudverlies	S	W	75	92

## 1.4 Circulatiepomp



### Toelichting

De benchmark voor de efficiënte circulatiepompen is  $EEL \leq 0,20$ .

## 1.5 Verwijdering en recycling



### Toelichting

Het verwijderen en afvoeren van de sanitair warmwaterboiler moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.

1. Sluit de elektrische voeding van de sanitair warmwaterboiler af.
2. Koppel de kabels van de elektrische componenten los.
3. Sluit de tapwatertoevoerkraan.
4. Tap de installatie af.
5. Demonteer alle wateraansluitingen gemonteerd op de uitlaat van de sanitair warmwaterboiler.
6. Verwijder en recycle de sanitair warmwaterboiler volgens de plaatselijke en nationale regelgeving.







CE

© Auteursrechten

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd.

08/09/2015



7607576-001-05

 **remeha**